


L'EQUIP AIRFRYER OVEN

VER.0

리quip 에어프라이어오븐 사용설명서

LAF-MO1010SS

AIRFRYER OVEN

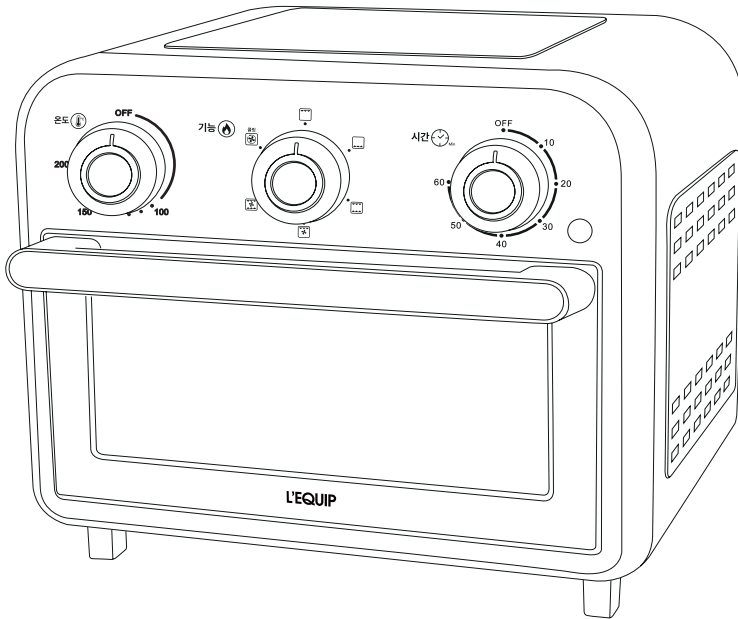

L'EQUIP | LAF-MO1010SS

L'EQUIP

VER.0

AIRFRYER OVEN

L'EQUIP

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카페트, 방석, 매트, 우드마루 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 설치 시, 반드시 제품 상부가 완전히 오픈된 공간에 설치하여 주시고 제품의 정면, 후면, 측면에 최소 15cm 이상 공간을 두고 사용하여 주십시오. 전자기레인저 수납장과 같이 막힌 공간에 설치 시, 제품의 열기로 인한 화재의 위험이 있으니 반드시 환기가 잘 되는 공간에 설치하여 주십시오.
- 제품을 설치하실 때에 타 전기제품과 최소 10cm 이상 간격을 유지하여 주십시오. 나무, 플라스틱류, 타 가전제품 위에 올려서 사용하시면 안됩니다. 자국 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 위에 천 또는 옷 등을 덮고 작동시키지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품의 위 또는 아래에 물건을 놓고 작동하거나 보관하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원플러그를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 및 전원선을 젖은 손으로 만지지 마시고 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마십시오. 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 잡아 당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 리컬 A/S 센터에 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 눌려지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 어린이와 반려동물이 제품을 가지고 놀지 못하도록 제품을 안전한 위치에 두시고 작동시키지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 기기를 사용하지 않을 때 또는 청소 시에는 전원플러그를 콘센트에서 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 과도하게 크기가 큰 요리 재료 또는 종이 호일 종이류, 플라스틱류, 금속류 등을 넣어 작동하지 마십시오. 과열 및 화재의 원인이 됩니다.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니니다.
- 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 사용 중 또는 직후에 제품의 표면에 잔열이 남아있을 수 있으니 손을 대거나 가까이 하지마십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 겹질이 있는 열매 또는 음료수, 캔음료 등을 가열하지 마십시오. 내부 팽창에 의해 터지면 부상의 위험이 있습니다.
- 조리 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품 파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 악소 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 제품 세척 시, 연마제 또는 부식성 성분이 들어간 세제, 연마 스펀지, 수세미 (금속성 또는 나일론 소재) 등 또는 날카로운 물건을 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 이 제품을 처음 사용하는 경우 약간의 냄새 및 연기가 발생할 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다. 연기와 냄새가 지속될 경우 즉시 제품의 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 제품 사용 직후 또는 사용 중에 제품 본체 내부, 표면에 손을 대거나 신체 부위를 접촉하지 마십시오. 화상 및 부상의 위험이 있습니다.
- 제품의 본체를 물로 세척하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.


- 무리하게 내부에 손을 넣지 마십시오. 화상 또는 감전 등 신체 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품 사용시, 사용자의 지속적인 주의와 감독이 필요하오니 제품이 작동하는 동안 제품을 두고 자리를 비우지 마십시오.
- 드립트레이는 반드시 제품 하단 열선 아래에 결합 후 사용하여 주십시오.
- 다용도 트레이는 베이킹 랙 위에 얹어서 사용하십시오.
- 본 제품은 기계식 타이머가 적용된 제품으로 작동 중 타이머소리가 날 수 있습니다. 이는 정상 제품입니다.
- 사용 시, 하단 열선에 기름이 튀지 않도록 주의하여 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 조리 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 장시간 동작시키지 마십시오. 제품의 오작동 및 제품 파손, 화재의 원인이 됩니다.
- 조리 중 또는 완료 후 완성된 음식을 꺼낼 때는 화상의 위험이 있으니 반드시 오븐 장갑을 이용해주시기 바랍니다.
- 사용 후, 매번 사용한 구성품을 세척하여 완전 건조한 후 사용하여 주십시오.
- 청소 전, 반드시 전원플러그를 콘센트에서 제거하여주시고 30분 이상 충분히 식혀주십시오.
- 모든 제품은 생산 중 엄격하게 검사되며, 약간의 잔여물 또는 사용 흔적이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상 제품입니다.
- 제품 수령 후 이상이 있을 경우, 상품을 받으신 상태 그대로 재포장하여 주십시오. 부속품이나 사은품이 있다면 반드시 함께 동봉하여 주십시오. 상품 훼손 시에는 교환/반품이 불가할 수 있습니다.




화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

<본체>

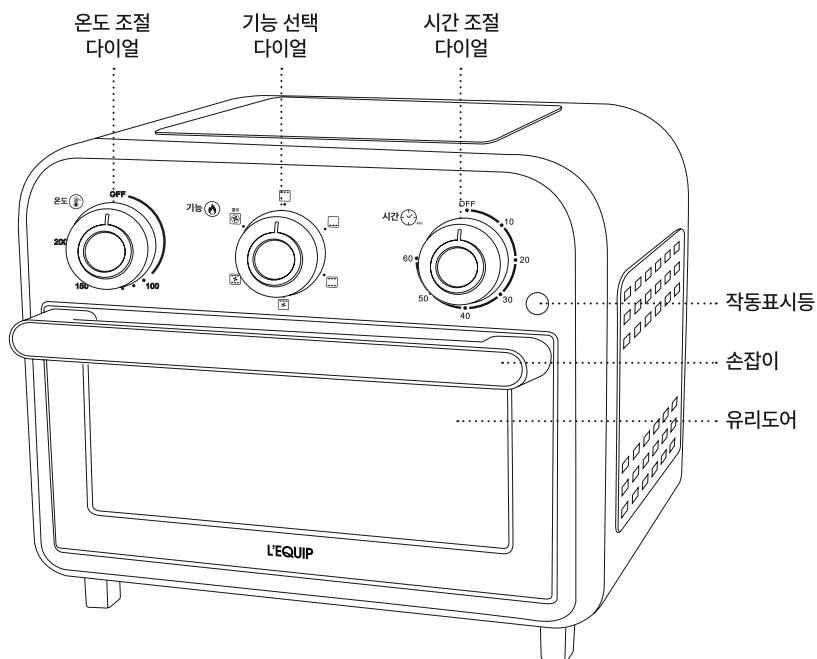


<구성품>




다용도 트레이

* 베이킹 랙 위에 얹어서 사용하십시오.




베이킹 랙



트레이 핸들




그물 트레이



드립 트레이

*반드시 하단 열선 아래에 놓고
사용하십시오

<조작부>

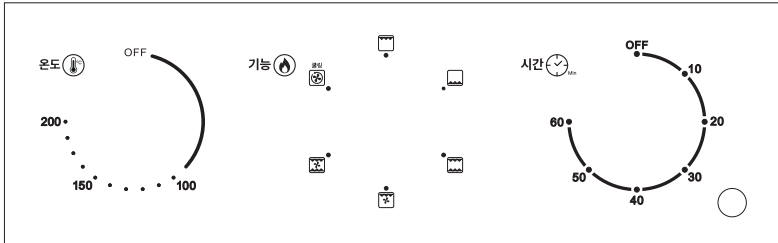

온도

- 100~200°C 사이의 온도를 설정할 수 있습니다. 다이얼을 시계방향으로 돌려 온도를 조절하여 주십시오.

기능

아이콘	기능	상단열선	하단열선	FAN	권장온도	권장시간
	오븐(상단)	작동	작동안함	작동안함	110°C이상	30분
	오븐(하단)	작동안함	작동	작동안함	110°C이상	30분
	토스트	작동	작동	작동안함	110°C이상	5~10분
	베이킹	작동	작동안함	작동	110°C이상	30분
	에어프라이	작동	작동	작동	200°C	30분 이내
	쿨링	작동안함	작동안함	작동	-	30분 이내

* 제품 내부 상단 열선 2개, 하단 열선 2개가 있습니다.

* 권장 온도와 시간은 참고용입니다. 기능별로 작동하는 열선이 다르니 위 가이드를 참조하시어 조리하여 주십시오.

* 재료의 상태나 양, 두께 및 사용 환경에 따라 조리 결과가 상이할 수 있습니다.

시간

- 최대 60분까지 설정 가능합니다. 다이얼을 시계 방향으로 돌려 시간을 조절하여 주십시오. 설정된 시간이 완료되면 완료알림음이 울립니다.
- 시간을 반드시 설정하여 주십시오. 시간 설정 후 제품이 작동을 시작합니다.

작동표시등

- 제품이 작동을 시작하면 표시등에 불이 켜집니다.

<사용방법>**작동 전 준비 사항**

1. 비닐 및 포장을 제거하고 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인하여 주십시오.
2. 구성품들은 부드러운 천을 사용하여 따뜻한 물과 중성세제로 세척한 후 완전 건조한 후 사용하여 주십시오.
3. 최초 사용 시, 포장 및 운송 과정에서 발생할 수 있는 먼지 및 잔여물 제거 과정이 필요합니다.
제품 외부를 부드럽고 마른 천으로 닦아주시고 제품 내부에 내용물이 없는 상태에서 약 15분간 최고 온도(200°C)로 작동시켜 주십시오.

* 이 과정에서 잠시 냄새가 발생할 수 있으나 인체에 해롭거나 문제가 발생한 것은 아니며 불순물이 제거되는 과정에서 발생하는 냄새입니다. 정상적인 현상이며 안심하고 사용하셔도 됩니다.

사용 방법

1. 트레이에 원하는 식재료를 올린 후 알맞은 위치를 조정하여 넣어주십시오.
- 드립트레이를 반드시 하단 열선 아래에 놓고 사용하십시오.
2. 전원플러그를 콘센트에 올바르게 연결하여 주십시오.
3. 조리할 음식에 알맞은 기능과 온도를 설정한 후 마지막으로 시간을 설정하여 주십시오.
- 시간을 반드시 설정하여 주십시오. 시간 설정 후 제품이 작동을 시작합니다.
- 작동이 시작되면 작동 표시등이 켜집니다.
- 작동 중에는 조명이 계속 켜져 있습니다.
- 본 제품은 기계식 타이머가 적용된 제품으로 작동 중 타이머소리가 날 수 있습니다. 이는 정상 제품입니다.
- 작동 중 손잡이 및 제품 표면이 뜨거우니 주의하여 주십시오.
4. 설정된 시간이 완료되면 완료알림음이 울립니다.
5. 조리가 완료되면 손잡이 및 제품 표면이 뜨거우니 주의하여 주시고 반드시 트레이 핸들 및 오븐장갑을 사용하여 주십시오.

1. 청소 전, 반드시 전원플러그를 콘센트에서 제거하여주시고 30분 이상 충분히 식혀주십시오.
2. 사용 후 매번 세척한 후 보관하여 주십시오.
 - 사용한 구성품은 따뜻한 물과 부드러운 수세미를 이용하여 세척하여 주십시오. 세척한 구성품과 그늘진 곳에서 완전히 말려주십시오.
 - 제품 내외부는 물기가 적은 부드러운 천을 사용하여 부드럽게 닦아 주시고 다시 한 번 마른 천으로 닦아 물기를 완전히 제거해주시십시오.

* 청소 시, 다이얼 부분에 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.
3. 제품에 먼지가 쌓이지 않도록 주의하여 보관하여 주십시오.

-제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.

-점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

문제	해결방법
제품이 작동하지 않습니다.	- 전원 플러그가 제대로 꽂혀있는지 확인하십시오 - 시간 조절 다이얼을 충분히 돌려주십시오.
식재료가 골고루 익지 않습니다.	- 식재료를 트레이 중앙에 위치시켜 주십시오. - 식재료의 양, 특징, 크기에 따라 시간과 온도를 조절하여 주십시오
식재료가 탭니다.	- 적절한 시간 및 온도로 조리하여 주십시오 - 식재료의 양, 특징, 크기에 따라 시간과 온도를 조절하여 주십시오
연기가 납니다.	- 제품 작동 중 틈으로 수증기와 같은 연기가 발생할 수 있습니다. 일반적인 현상이므로 염려하지 마십시오. - 과도하게 연기가 나거나 검은 연기가 날 경우 반드시 사용을 중지해주시고 고객센터에 문의해 주십시오. - 기름이 많은 식재료를 조리할 때 열선에 기름이 튀지 않게 주의 해주십시오.
소음이 심합니다.	- 비 정상적인 소음이 발생하는 경우 사용을 중지해 주시고 고객센터로 문의하여 주십시오.

폐기

• 제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의하여 올바른 방법으로 폐기하여 주십시오.



품 질 보 증 서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr

제품명					
모델명					
보증기간	1년간				
구입일자	년	월	일	구입업체	
고객란	성명				
	주소				
	전화				

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL help@lequip.kr

SITE www.lequip.kr