


L'EQUIP WIRELESS STAND FAN USER GUIDE

VER.0

# 리큘프 무선선풍기 사용설명서

LSF-2000WH

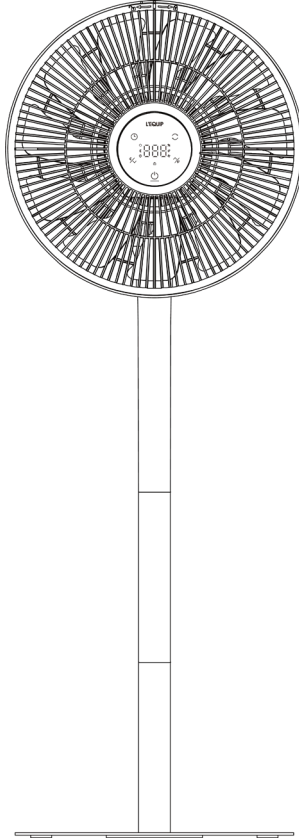

L'EQUIP

L'EQUIP | LSF-2000WH

**L'EQUIP**

- 잘못된 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품 사용 전 반드시 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 기재된 지침에 따라 제품을 사용하십시오.
- 본 제품의 모든 사용자가 사용 설명서를 언제든지 참고할 수 있도록 읽고 난 후에 적절히 보관하십시오.
- 사용 중에 제품을 이동하거나 충격을 가하지 마시고 전원을 강제로 종료하지 말아주십시오. 제품 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 단단하고 평평한 곳에 설치하여 주시고 카페트, 방석, 매트 등의 위에 올려놓고 사용하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 어댑터를 콘센트에 정확하게 연결하지 않으면 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 및 어댑터, 배터리를 젖은 손으로 만지지 마시고 직접적으로 물이나 기타 액체에 담그거나 흐르는 물에 세척하지 마십시오. 욕실 또는 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 감전 및 부상, 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 잡아 당겨 플러그를 빼지 마십시오.
- 전원코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하여 주시고, 만일 전원코드가 손상되었으면 기기 사용을 즉시 멈추십시오. 손상된 전원코드는 반드시 AS센터로 연락하여 수리 후 사용하시기 바랍니다.
- 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳(해외 등)에서 사용 시 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 전원코드가 식탁, 의자 등에 의해 눌려지지 않도록 주의하십시오. 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 구입 시 포함된 전용 어댑터 외 다른 어댑터를 사용하지 마십시오., 규격에 맞지 않은 어댑터를 사용할 경우 제품 고장 및 화재 발생의 위험이 있습니다.
- 제품을 덮거나 밀폐 공간에서 충전 및 사용을 하지마십시오.
- 제품 근처에 어린이가 가까이 가지 않도록 주의하시고 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 신체, 감각 또는 정신 능력이 저하되거나 경험 및 지식이 부족한 사람(어린이 포함)의 경우 안전한 방법으로 기기의 사용에 관한 감독 또는 지시를 받고 관련된 위험을 이해해야만 이 기기를 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼, 비닐 등 포장재는 어린이가 가지고 놀지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 질식의 위험이 있습니다.
- 어린이와 반려동물이 제품을 가지고 놀지 못하도록 제품을 안전한 위치에 두시고 작동시키지 못하도록 주의와 감독이 필요합니다. 감전이나 부상의 원인이 됩니다.
- 어린이가 배터리(단추형)에 접근하지 않도록 손에 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고 어린이가 보는 앞에서 교환하지 마십시오. 어린이가 배터리(단추형)를 삼키면 질식의 위험이 있습니다.
- 리모컨 전지를 삼키지 않도록 주의하여 주십시오. 만약 삼켰을 경우 즉시 전문의 등과 상담하여 주십시오.
- 리모컨 전지에서 누액된 액체가 눈에 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 만약 눈에 들어갔을 경우, 눈을 비비지 마시고 즉시 흐르는 물로 씻고 전문의 등과 상담하여 주십시오.
- 다른 기기와 병행하여 사용하면 과부하로 인한 화재 및 감전의 위험이 있습니다.(변압기 사용이 불가 제품입니다.)
- 멀티탭 또는 연장선을 사용하지 마십시오. 사용시 콘센트의 허용 소비 전류 및 전력 부족으로 전원이 꺼질 수 있으며 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 기기를 사용하지 않을 때 또는 청소 시에는 어댑터를 콘센트에서 항상 분리하여 주십시오.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 감전, 이상동작으로 인한 상해를 입을 수 있습니다.
- 이 기기의 모든 부품과 구성품은 제조업체가 제공한 정품이어야 하며 지침에 따라 올바르게 사용되어야 합니다. 이 기기에 맞지 않는 다른 모든 부품 또는 구성품은 엄격히 금지됩니다.
- 표시된 사용 용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 인화성이나 화기가 있는 물건 혹은 전자파가 많이 발생하는 제품 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 등유, 가솔린, 신나, 담뱃불은 폭발이나 화재의 원인이 되며 타 전자기기로 인한 제품의 고장이 생길 수 있습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정시스템에 의해 동작되도록 의도되지 않았습니다.
- 제품 청소 시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오. 제품 변색 및 외관 손상의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 상업적인 용도 또는 야외에서 사용하지 마십시오.
- 인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료 보조장치를 사용하시는 분은 의사와 상담 후 사용하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 어댑터와 배터리를 빼고 AS센터로 연락하여 주십시오.
- 작동 중, 제품 날개 부분에 머리카락, 손가락, 옷 등 말려들어갈 수 있는 물체를 가까이하지 마십시오.
- 제품 헤드 부분의 날개와 안전망을 조립하지 않은 상태에서 작동하지 마십시오.
- 날개 또는 안전망 조립 시 고정 홀더를 단단하게 조여 주십시오. 고정 홀더가 단단하게 고정되지 않을 경우 작동 중 제품 고장 또는 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품에는 충전식 배터리가 내장되어 있습니다. 배터리를 분해, 개조, 충격, 가열하거나 물에 담그지 마십시오. 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다.

- 제품 수령 후 이상이 있을 경우, 상품을 받으신 상태 그대로 재포장하여 주십시오. 부속품이나 사은품이 있다면 반드시 함께 동봉하여 주십시오. 상품 훼손 시에는 교환/반품이 불가합니다.
- 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품을 높은 곳에서 떨어트리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 어댑터를 뽑아 보관하여 주십시오.
- 장시간 바람을 직접적으로 쐬 경우, 건강을 해칠 수 있으니 사용 시간을 조절하여 사용하여 주십시오.
- 리모컨 전지는 규격에 맞는 전지(CR2032)만을 사용하십시오. 장시간 사용하지 않을 때는 리모컨의 전지를 분리하여 보관하여 주십시오.
- 리모컨의 전지와 제품(배터리, 어댑터 포함)을 직사광선이 닿는 곳 또는 고온 다습한 장소에 두지 마십시오.
- 제품 분해 또는 조립 시에는 반드시 전원 어댑터와 배터리를 분리 후 진행하여 주십시오. 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- 전면 안전망, 날개 홀더, 날개, 후면 안전망 홀더, 후면 안전망은 물로 세척 가능합니다. 세척 후에는 물기를 완전히 말린 후 조립하여 주십시오. 이외의 부품을 물로 세척하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우 배터리가 방전될 수 있습니다. 1개월에 한번씩 주기적으로 완충시켜 주십시오.
- 완충 시간은 약 4시간이며, 사용 환경 및 충전 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

3

제품 구성

<전면>

날개

터치 디스플레이

전면 안전망


1번 연결봉

2번 연결봉


3번 연결봉

받침대

받침대 연결부

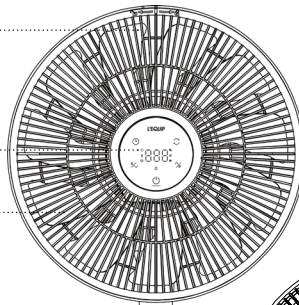

<후면>

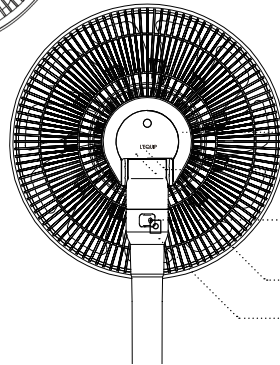

무드등 버튼

배터리


전원 어댑터 연결부

후면 안전망


헤드 연결부

L'EQUIP WIRELESS STAND FAN

전원 어댑터

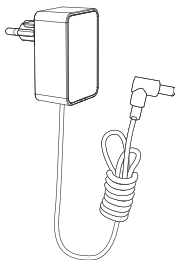

리모컨

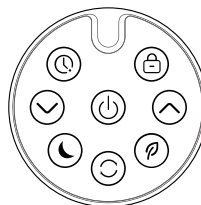

\* 리모컨 내부에 전지(CR2032)가 포함되어 있습니다. 사용 시, 비닐막 제거 후 사용하십시오.

\* 리모컨은 배터리의 무드등 버튼 아래에 부착하여 보관할 수 있습니다


**[작동 전 준비 사항]**

1. 비닐 및 포장을 제거하고 구성품(연결봉 3개, 받침대, 배터리, 리모컨, 전원어댑터, 설명서 등)이 모두 구비되어 있는지 확인하여 주십시오.
2. 최초 사용 시, 포장 및 운송 과정에서 발생할 수 있는 먼지 및 잔여물 제거 과정이 필요합니다. 제품 외부를 부드럽고 마른 천으로 닦아주십시오.
3. 전면 안전망, 날개 홀더, 날개, 후면 안전망 홀더, 후면 안전망은 물로 세척 가능합니다. 세척 후에는 물기를 완전히 말린 후 조립하여 주십시오. 이외의 부품을 물로 세척하지 마십시오.

**[조립 및 분해 방법]**

1. 헤드와 헤드 연결부를 단단히 결합하여 준비하여 주십시오.
2. 받침대와 받침대 연결부를 단단히 결합하여 주십시오.
3. 받침대 연결부에 연결봉을 연결하여 주십시오. 원하는 높이에 맞춰 연결봉의 개수를 조절하여 주십시오.
4. 준비해놓은 헤드-헤드 연결부와 연결봉을 단단히 결합하여 주십시오.
5. 헤드 후면의 홈에 맞춰 배터리를 결합하여 주십시오. 배터리가 결합되면 ‘삐’ 소리와 함께 디스플레이의 터치 아이콘과 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다.
  - 배터리는 최초 사용 시 충전 상태가 다를 수 있습니다. 사용 전 배터리를 충분히 충전하여 사용하시기 바랍니다.
  - 헤드 후면에 전원 어댑터 연결부가 있습니다. 동봉되어 있는 전원 어댑터를 연결하여 충전하여 주십시오. 충전 중에도 사용 가능합니다.
6. 배터리를 분리할 때는 배터리 양 쪽에 있는 버튼을 동시에 누르면서 살짝 뒤로 당겨 분리하여 주십시오.
7. 분해하실 때에는 역순으로 분해하여 주십시오.

## &lt;터치 디스플레이&gt;

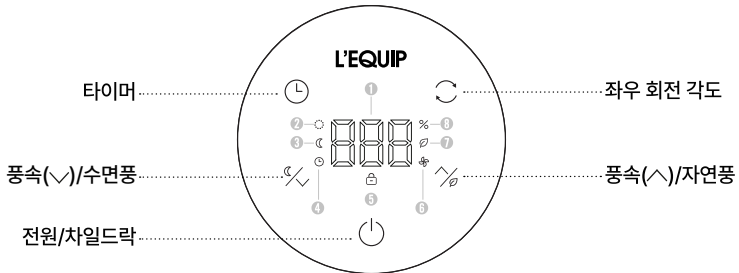

## 터치 버튼

- 전원/차일드락(⏻): 전원 버튼을 터치하여 작동을 ON/OFF 할 수 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 풍속조절 및 모드 변경이 가능합니다.  
전원 버튼을 길게 3초간 누르면 차일드락이 설정/해제할 수 있습니다. 차일드락이 설정되면 잠금 표시등(🔒)이 디스플레이에 표시되며 버튼 조작이 불가능합니다.  
표시등은 5초간 표시된 후 꺼집니다. 차일드락 설정은 대기상태에서도 가능합니다.

디스플레이가 꺼져 있을 때 전원 버튼의 위치를 쉽게 확인할 수 있도록 '—' 가 전원 버튼 아래에 표시되어 있습니다. '—' 위쪽의 전원버튼을 한 번 터치하면 디스플레이가 켜집니다. 전원 버튼을 다시 한 번 터치하여 전원을 ON/OFF할 수 있습니다.

- 풍속(∧)/자연풍(🌀): 해당 버튼을 터치하면 일반풍 아이콘이 켜지며 풍속을 1~12단계까지 조절 가능합니다. 풍속이 설정되면 디스플레이에 설정 풍속이 5초간 표시되면 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다.  
해당 버튼을 길게 3초간 터치하면 자연풍을 설정/해제할 수 있습니다.  
자연풍이 설정되면 디스플레이에 자연풍 아이콘이 표시되고 배터리잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다. 자연풍은 풍속 1~6까지 순환 반복됩니다.
- 풍속(✓)/수면풍(🌿): 해당 버튼을 터치하면 일반풍 아이콘이 켜지며 풍속을 12~1단계까지 조절 가능합니다. 풍속이 설정되면 디스플레이에 설정 풍속이 5초간 표시되면 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다.  
해당 버튼을 길게 3초간 터치하면 수면풍을 설정/해제할 수 있습니다.  
수면풍이 설정되면 디스플레이에 수면풍 아이콘이 표시되고 배터리잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다.  
수면풍은 풍속 6-1까지 각 단계에서 15분동안 작동 후 풍속 1에서 지속 작동됩니다.


**<터치 디스플레이>**

- 타이머(⌚) : 해당 버튼을 터치하면 타이머 아이콘이 켜지며 자동 종료되는 시간을 설정할 수 있습니다. 1시간~8시간(1시간 단위) 설정 가능합니다. 디스플레이에 1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/OFF 순서로 순환 표시됩니다. 타이머 설정이 완료되면 선택한 시간이 디스플레이에 3번 깜박이고 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다. 타이머 설정 후 풍속이 OFF되면 타이머는 초기화됩니다.
- 좌우 회전 각도(☉) : 해당 버튼을 터치하면 회전 아이콘이 켜지며 좌우 회전 각도를 조절할 수 있습니다. 디스플레이에 30°C/60°C/90°C/120°C/OFF 순서로 순환 표시됩니다. 회전 작동 중 해당 버튼을 길게 3초간 터치하면 그 자리에서 회전을 정지합니다. 선택한 좌우 회전 각도가 디스플레이에 3번 깜박이고 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다. 작동 중 헤드를 수동으로 돌릴 경우 돌려진 헤드 방향을 기준으로 회전 각도가 설정됩니다.


**표시등**

- ① 풍속, 배터리용량, 좌우 회전 각도가 표시됩니다.
- ② 좌우 회전을 설정하였을 때 표시됩니다.
- ③ 수면풍을 설정하였을 때 표시됩니다.
- ④ 타이머를 설정하였을 때 표시됩니다.
- ⑤ 차일드락을 설정하였을 때 표시됩니다.
- ⑥ 일반풍으로 작동할 때 표시됩니다.
- ⑦ 자연풍을 설정하였을 때 표시됩니다.
- ⑧ % 배터리용량이 표시될 때 같이 표시됩니다.


## &lt;리모컨&gt;

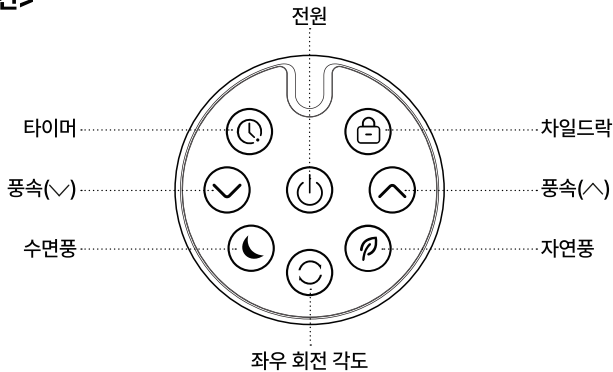


- 전원: 전원 버튼을 눌러 작동을 ON/OFF 할 수 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 풍속조절 및 모드 변경이 가능합니다.
- 차일드락: 차일드락 버튼을 누르면 차일드락을 설정/해제할 수 있습니다. 차일드락이 설정되면 잠금 아이콘이 디스플레이에 표시되며 버튼 조작이 불가능합니다.
- 풍속(∧): 해당 버튼을 누르면 일반풍의 풍속을 1~12단계까지 조절 가능합니다.
- 풍속(∨): 해당 버튼을 누르면 일반풍의 풍속을 12~1단계까지 조절 가능합니다.
- 자연풍: 해당 버튼을 누르면 자연풍을 설정/해제할 수 있습니다.
- 수면풍: 해당 버튼을 누르면 수면풍을 설정/해제할 수 있습니다.
- 타이머: 해당 버튼을 누르면 자동 종료되는 시간을 설정할 수 있습니다. 1시간~8시간(1시간 단위) 설정 가능합니다. 디스플레이에 1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H/OFF 순서로 순환 표시됩니다. 타이머 기능 설정 후 풍속이 OFF되면 타이머 기능은 초기화됩니다.
- 좌우 회전 각도: 해당 버튼을 누르면 좌우 회전 각도를 조절할 수 있습니다. 디스플레이에 30°C/60°C/90°C/120°C/OFF 순서로 순환 표시됩니다. 작동 중 헤드를 수동으로 돌릴 경우 돌려진 헤드 방향을 기준으로 회전 각도가 설정됩니다.
- 리모컨 전지 교체 방법



1. 리모컨 후면 아래쪽의 홈을 누른 상태에서 전지 홀더를 빼내어 주십시오.



2. 전지를 교체해주십시오. +극이 보이도록 넣어주십시오



3. 새로운 전지가 결합된 전지 홀더를 다시 넣어 주십시오.

**<배터리>**

- 헤드 후면의 홈에 맞춰 배터리를 결합하여 주십시오. 배터리가 결합되면 '삐' 소리와 함께 디스플레이의 터치 아이콘과 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다.
- 디스플레이가 꺼진 상태에서 전원 버튼을 2번 연속으로 터치하면 배터리 잔량이 표시됩니다.
- 배터리 충전이 필요한 경우 어댑터를 연결하여 충분히 충전시켜 주십시오. 어댑터를 연결하면 충전이 시작되며 디스플레이에 배터리 잔량이 5초간 표시된 후 꺼집니다. 충전 중에도 작동이 가능합니다.
- 충전 중에는 전원 버튼을 1번 터치하여 배터리 잔량 확인이 가능합니다.
- 배터리가 모두 소진된 경우 알림음이 울리며 제품이 작동을 멈춥니다.
- 무선으로 사용 시, 배터리 잔량에 따라 풍속이 자동으로 약해집니다.
  - 배터리 30% 미만일 경우, 최대 풍속 F6으로 사용 가능합니다.
  - 배터리 20% 미만일 경우, 최대 풍속 F4으로 사용 가능합니다.
  - 배터리 10% 미만일 경우, 최대 풍속 F1으로 사용 가능합니다.

**<무드등>**

배터리 후면의 무드등 버튼을 눌러 무드등을 ON/OFF 할 수 있습니다. 풍속이 OFF되어도 무드등은 초기화되지 않습니다. 무드등을 사용하지 않으실 때에는 반드시 무드등을 OFF해 주십시오. 불필요한 배터리 소모가 될 수 있습니다.


**<기타 조작>**

- 상하 각도 조절(수동)


상하 각도 조절은 수동으로 가능합니다. 조작 시에는 안전망 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오. 상하 각도는 정면 기준으로 위로 30°C, 아래로 10°C까지 조정 가능합니다.

- 세척, 조립, 분해하실 때에는 반드시 전원 어댑터와 배터리를 분리한 후 진행하여 주십시오. 제품 작동으로 인한 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 조립 또는 분해 시 제품을 세워둔 상태에서 작업하지 마십시오. 반드시 헤드를 연결봉에서 완전히 분리한 후, 바닥에 놓고 조립, 분해하여 주십시오.


### <날개 분해>

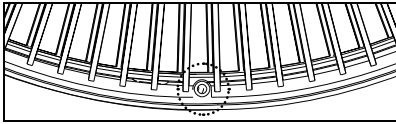

1. 십(+)  
자 드라이버를 사용하여 후면 안전망 하단에 고정 나사를 제거하여 주십시오. 분리한 나사는 분실되지 않도록 안전하게 보관해 주십시오.  
\* 십(+)  
자 드라이버는 제품에 포함되어있지 않으므로 따로 준비해 주십시오.

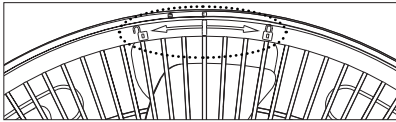

2. 전면 안전망에 잠금/잠금해제 아이콘이 표시되어 있습니다. 전면 안전망을 잠금해제 아이콘 방향으로 돌려 분리해 주십시오.

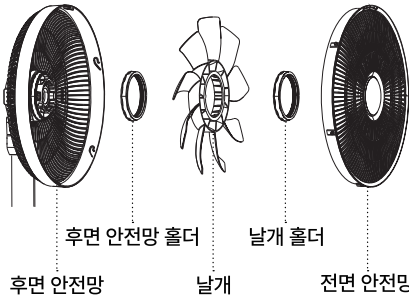


3. 날개 홀더에 잠금/잠금해제 아이콘이 표시되어 있습니다. 날개홀더를 잠금해제 아이콘 방향으로 돌려 분리해 주십시오.
4. 날개를 분리할 수 있습니다. 분리하여 주십시오.
5. 후면 안전망 홀더에 잠금/잠금해제 아이콘이 표시되어 있습니다. 후면 안전망 홀더를 잠금해제 아이콘 방향으로 돌려 분리해 주십시오.


6. 후면 안전망과 모터 헤드를 분리할 수 있습니다. 분리하여 주십시오.
7. 전면 안전망, 날개 홀더, 날개, 후면 안전망 홀더, 후면 안전망은 물로 세척 가능합니다. 세척 후에는 물기를 완전히 말린 후 조립하여 주십시오. 이외의 부품을 물로 세척하지 마십시오.

## &lt;날개 조립&gt;


1. 먼저 후면 안전망과 모터 헤드를 홈에 맞춰 잘 결합하여 주십시오.
  2. 후면 안전망 홀더를 결합한 후 후면 안전망 홀더를 잠금 아이콘 방향으로 돌려 풀리지 않도록 단단히 조여주십시오.
  3. 날개를 홈에 맞춰 잘 결합하여 주십시오.
  4. 날개 홀더를 결합한 후 잠금 아이콘 방향으로 돌려 풀리지 않도록 조여주십시오.
  5. 전면 안전망 안쪽에 돌출된 고정핀을 후면 안전망 고정부에 잘 걸리도록 결합하여 주십시오. 결합 시 전면 안전부의 나사 구멍과 후면 안전부의 나사 구멍이 일치하도록 결합하여 주십시오. 전면 안전망 하단에 표시된 'I'를 기준으로 결합하면 나사 구멍을 쉽게 일치시킬 수 있습니다.
- \* 나사가 체결되어 있지 않아 안전망이 분리되어 떨어질 수 있습니다. 주의하여 주십시오.

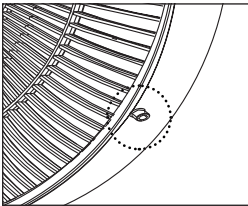


전면 안전망의 걸림핀

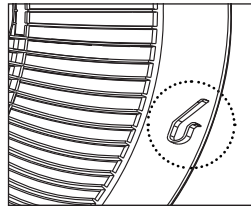

후면 안전망의 걸림부

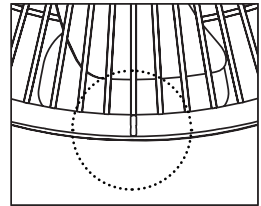

전면 안전망 하단 'I' 표시

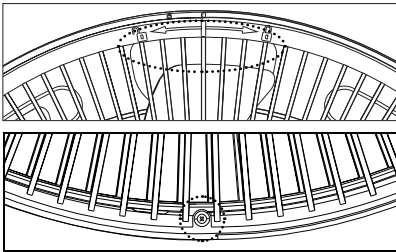

6. 전면 안전망을 잠금 아이콘 방향으로 돌려 결합하여 주십시오.

7. 보관하고 있던 나사를 나사 구멍에 맞춰 결합한 후 드라이버를 사용하여 단단히 조여주십시오.

\* 보관하실 때에는 전원 어댑터와 배터리를 분리한 상태에서 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 곳에 보관하여 주십시오. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리가 방전될 수 있습니다. 1개월에 한번씩 주기적으로 완충시켜 주십시오.

- 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 아래 해결방법을 통해 점검하십시오.
- 점검 후에도 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 고객센터로 문의하여 주십시오

이상현상	원인	해결방법
날개가 회전하지 않아요.	어댑터가 콘센트에 제대로 결합되지 않거나 본체 단자에 제대로 결합되지 않은 경우	어댑터를 콘센트 또는 본체 단자에 올바르게 꽂아 주세요.
	배터리가 올바르게 장착되지 않았을 경우	배터리를 분리 후, 지정된 위치에 다시 정확하게 장착해 주세요.
	배터리가 방전되었을 경우	어댑터를 꽂아 배터리를 충전해 주세요.
	날개가 올바르게 조립되지 않은 경우	헤드 부분의 안전망과 날개, 본체를 올바르게 조립해 주세요.
작동 시에 소음 또는 떨림이 있어요.	날개가 올바르게 조립되지 않은 경우	헤드 부분의 안전망과 날개, 본체를 올바르게 조립해 주세요.
	제품이 수평이 아닌 곳에 놓여진 경우	제품을 수평한 곳에 놓고 사용해 주세요.
리모컨 버튼을 눌러도 선풍기가 작동하지 않아요.	리모컨의 전지가 방전된 경우	규격에 맞는 새전지로 교체하여 주세요.
	리모컨의 전지가 +, - 방향에 맞지 않게 결합된 경우	전지 +, - 방향에 맞도록 결합 해주세요.
풍속이 자동으로 약해져요.	배터리가 30% 미만인 경우	전용 어댑터를 이용하여 배터리를 충전해 주세요.
* 배터리가 약 30% 미만인 경우 배터리 잔량에 따라 자동으로 풍속이 약해지며 배터리 방전 시 작동이 중단됩니다.		

#### 폐기(배터리 포함/전기가전제품류)

- 제품을 폐기해야 하는 경우, 해당 지역의 규정에 따라 폐기되어야 하며 관할 주민센터에 문의하여 올바른 방법으로 폐기하여 주십시오.



## 품질보증서

VER.0

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생한 고장
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생한 고장
- 사) 사용량에 따른 소모성 부품의 고장
  - 소모성 부품은 A/S 센터로 문의 하여 주십시오

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

구입문의 : 1566-6563 [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)

L'EQUIP | LSF-2000WH

<b>제품명</b>				
<b>모델명</b>				
<b>보증기간</b>	구매일로부터 제품 2년, 배터리 6월, 어댑터1년			
<b>구입일자</b>	년	월	일	<b>구입업체</b>
<b>고객란</b>	성명			
	주소			
	전화			

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의 하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 이외(영업용 등)에 사용 시 무상보증서비스를 받을 수 없습니다.



**L'EQUIP**

주소 경기도 화성시 장안면 포송장안로 1196

TEL 1566-6884

FAX 031-351-1318

E-MAIL [help@lequip.kr](mailto:help@lequip.kr)

SITE [www.lequip.kr](http://www.lequip.kr)