


인덕션레인지 사용설명서

MODEL : LER-IN18001

- ※ 사용설명서는 언제나 볼 수 있는 장소에 보관하시고,
사용 전 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 사용하세요.
- ※ 사용설명서에 품질보증서가 포함되어 있습니다.
- ※ 본 제품은 가정용이므로 상업용 또는 산업용 등으로 사용을 금합니다.

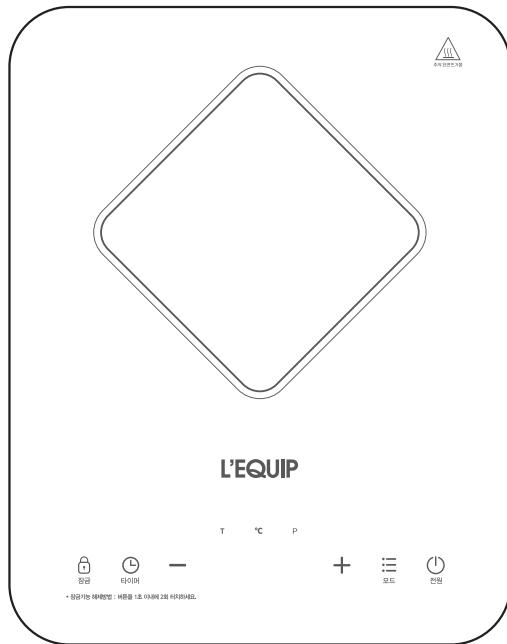

* 청구 가능한 대체부품 : 세륨을 주된 원료로 제작되었습니다.



L'EQUIP

Feature_ 특징

세라믹 글라스

세라믹 글라스를 사용하여 세련되고 고급스러운 디자인의 고품격 주방을 연출합니다.
또한 슬림형 디자인으로 주방공간 활용성이 높으며 청소도 간편합니다.

간편한 조작부

다이얼 조작으로 쉽게 제품을 작동 할 수 있습니다.

환경친화적, 안전한 조리기구

Co, Co2 등 유해가스의 배출이 없고, 가스폭발의 위험도 없는 쾌적하고 안전한 조리기구입니다.

잔열 표시기

글라스 표면에 잔열이 남아 뜨거울 때 글라스 표면을 접촉하게 되면 화상의 위험이 있으므로 디스플레이 창에 잔열을 표시하는 “H” 신호를 나타내 경고를 해줍니다.

1 ~ 9단계의 화력 조절


각 버너별로 1~9단계로 화력을 자유롭게 조절할 수 있어, 최상의 조리 결과물을 얻을 수 있습니다.

개별 자동 조리시간 설정

개별 타이머를 사용하여 자동으로 개별 버너를 끌 수 있습니다.
예약된 조리시간이 끝나면 버너의 전원이 깨집니다.

여러가지 안전장치

- 온도 과승방지장치 – 과승방지장치가 내장되어 있어 제품의 과열을 방지해 안전합니다.
- 안전 잠금장치 – 안전 잠금장치가 있어 요리 시 혹은 평상시에도 부주의에 의한 오작동을 방지하여 안전하게 사용하실 수 있습니다.

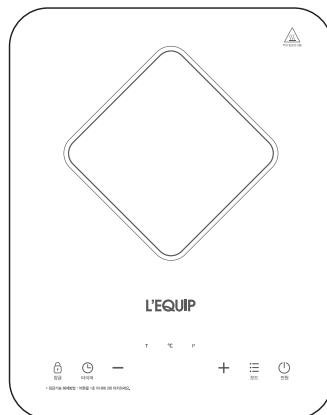

• 안전을 위한 주의사항	4~7 P
• 버너 구성 및 구성품	8 P
• 제품의 사용 방법	9~10 P
• 제품 설치 주의사항	11 P
• 사용 가능한 용기인지 확인하세요.	12 P
• 이렇게 정소하세요.	13 P
• 고장신고 전 꼭 확인해 주세요.	14 P
• 제품보증서	15 P




안전을 위한 주의사항

- ※ 다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.
- ※ 본 제품의 안전에 관련된 주의사항은 공인된 기술 기준 및 전기용품안전기준을 따르고 있습니다.

⚠ 경고

1. 제품 전기용량에 맞는 콘센트를 단독으로 사용하세요.

※ 화재의 위험이 있습니다.

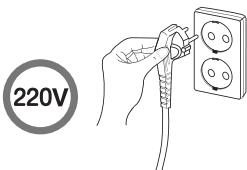

3. 젖은 손으로 전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 만지지 마세요.

※ 감전 위험이 있습니다.




5. 고온 다습한 곳에서 사용하지 마세요.

※ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



2. 전원 코드 선을 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마세요.

※ 김전 및 화재의 위험이 있습니다.

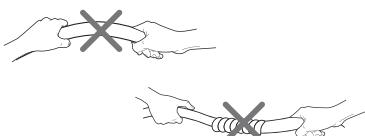


4. 코드 선이나 플러그가 파손되었을 경우 사용하지 마시고 당사 고객센터에 연락하세요.

1566-6884

6. 제품 가까이 인화성 물질을 두지 마세요.

※ 화재의 위험이 있습니다.

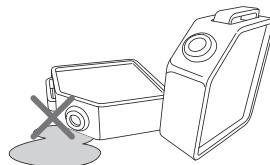

⚠ 경고

위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를唤기 시키기 위한 기호입니다.
위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요,
지시사항을 따르지 않을 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 주의

지시사항을 따르지 않을 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고


7. 종이, 커튼, 인화성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

※ 화재의 위험이 있습니다.

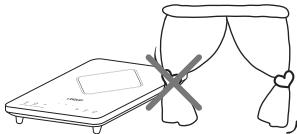


9. 전열기구 또는 가스레인지 가까운 곳에서는 사용하지 마세요.

※ 화재의 위험이 있습니다.

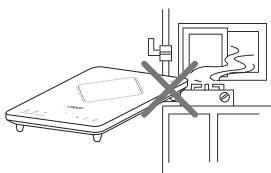

11. 전원 코드 선 위에 무거운 물건을 옮겨놓지 마세요.

※ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

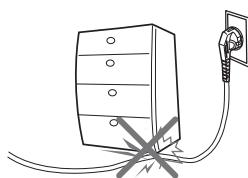


8. 경사진 곳에서는 사용하지 마세요.

※ 제품의 넘어짐으로 인해 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



10. 사용 중 제품의 전원 코드 선이 발열부에 닿지 않도록 주의하시고, 제품 위로 전원 코드 선이 지나가지 않도록 하세요.

※ 화재의 위험이 있습니다.

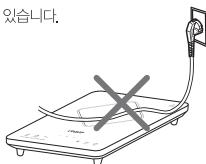


12. 어린이 단독 사용을 금하시고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 설치하세요.

※ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.




⚠ 주의


1. 전원 플러그에 묻어있는 물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.
※ 감전 위험이 있습니다.

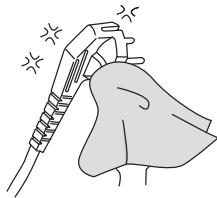

2. 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
※ 감전 및 제품 파손 위험이 있습니다.

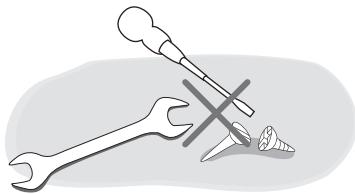


3. 제품에 심한 충격을 주지 마세요.
※ 제품이 파손되거나 이상 작동할 수 있습니다.

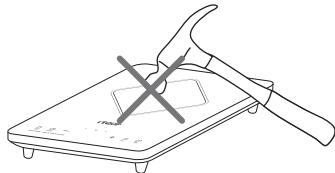

4. 사용 중이나 사용 후에는 제품 표면이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마세요.
※ 화상의 위험이 있습니다.



5. 세라믹 글라스에 행주나, 물이 묻었을 경우 치우거나 닦아내고 사용하세요.

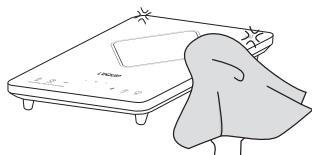


6. 나이프, 포크, 스푼 등 금속물을 뜨거워질 수 있으니 세라믹 글라스 위에 올려놓지 마세요.



⚠ 주의


7. 세라믹 글라스가 깨졌을 때는 즉시 사용을 중지하고 전원을 차단해 주세요.

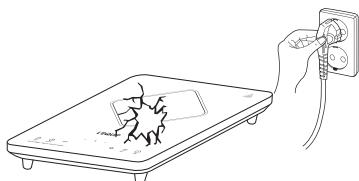


8. 빈용기를 올려놓은 상태에서 제품을 가열하지 마세요. (직화구이 금지)



9. 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후에 청소하세요.

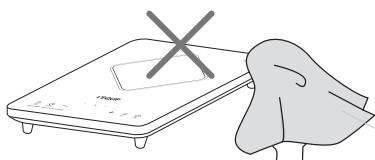

10. 제품 청소 시 세라믹 글라스를 철수세미나 연마제, 날카로운 청소도구를 사용하여 청소하지 마세요.

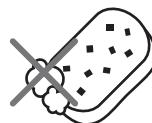


11. 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마세요.

※ 화재나 화상의 위험이 있습니다.




12. 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 차단해 주십시오.

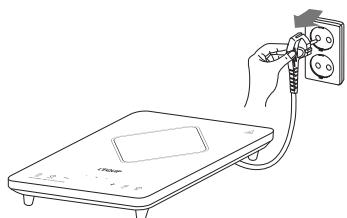

13. 폐가전을 폐품 처리할 때에는 지정된 처리 절차에 의해 폐기하세요.

버너 구성 및 제품규격

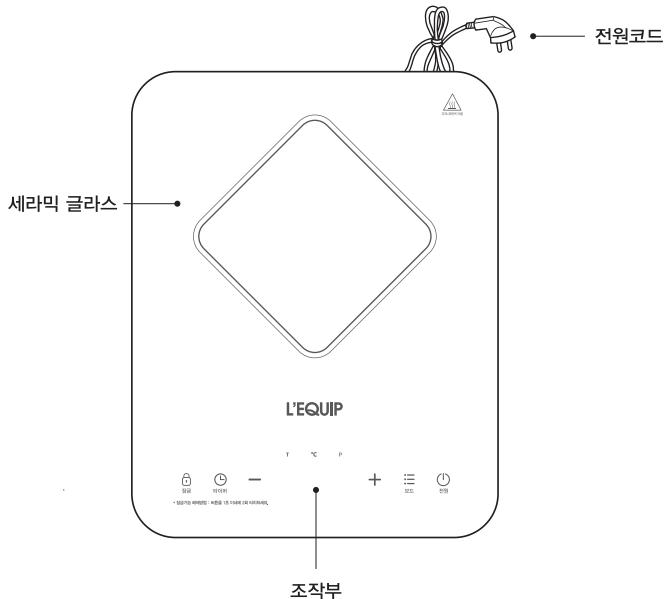

제품규격

모델명	LER-IN18001
정격전압	AC 220V ~ 60Hz
정격소비전력	1,800W 1,400W(9단)/1,800W(P단)
안전장치	잠금장치, 2중 온도능 과열 방지 장치, 잔열 경고등 표시, 자동 꺼짐 기능
제품크기	297mm × 374mm × 40mm
제품중량	2.4kg

사용설명서





제품의 사용 방법



1 전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.

전원 연결과 동시에 조작부의 표시창에 모든 램프가 켜졌다가 꺼지면서 차일드 락 (잠금 스위치)스위치가 설정된 상태로 됩니다.

2 준비된 인덕션 전용용기를 가열 중앙부분에 올려 놓습니다.

잠금 스위치를 2회 가볍게 두드리듯 터치하여 잠금 기능을 해제시켜줍니다.

잠금을 해제하고 곧바로 전원 스위치를 누르지 않으면 잠시후 다시 잠기게 됩니다.

잠금 기능이 설정되면 전원 스위치 외에는 다른 기능을 조작할 수 없게 됩니다.

잠금 기능 작동중에 기능 스위치를 누르면 표시창에 "Loc"로 잠김상태를 안내합니다.

잠금 기능이 설정되면 스위치 위에 LED램프가 켜지고 해제되면 꺼지게 됩니다.

3 전원 스위치를 짧게 누르면 표시창에 "on"으로 표시하고, 스위치 위에 점멸하던 LED가 켜지면서 대기상태로 됩니다. 이 때 기능 스위치들을 누르면 화력 9단으로 가열이 시작됩니다.

전원이 깨지면 모터팬이 내부의 반도체를 식혀준 후 자동으로 꺼지게 됩니다.

전원이 깨진후 상판이 뜨거울 때에는 표시창에 "hot"로 안내해 주고 약 60°C 이하로 식으면 없어지게 됩니다.

전원이 깨진 후에는 안전을 위하여 차일드 락이 자동으로 설정됩니다.

4 터보 기능

화력모드 9단 조리중에 "+"스위치를 1회 터치하면 "P"단으로 5분동안 가열한 후 9단으로 복귀하는 기능입니다.



5 보온 기능

화력 모드 9단 조리중에 "M"기능 스위치를 누르면 온도 모드로 바뀌면서 200°C로 가열이 됩니다.

이 때 화력 조절 스위치로 내려서 60°C와 80°C를 선택하여 사용할 수 있습니다.



6 화력 조절 스위치

짧게 누르면 1단위로 조절되고, 길게 누르면 10단위로 빠르게 변합니다.



제품의 사용 방법

7 온도 변환 기능

화력 모드 9단 조리중에 "M"기능 스위치를 누르면 온도 모드로 바뀌면서 200°C로 가열이 됩니다.
이 때 화력 조절 스위치를 조절하여 60°C, 80°C, 140°C ~ 200°C를 선택하여 사용할 수 있습니다.



8 타이머 기능

타이머 스위치를 터치하면 현재 남은 시간을 표시하면서 점멸하게 됩니다.
점멸할 때 조절 스위치로 시간을 설정하면 잠시 후 셋팅되어져 표시창에 기능과 함께 교차하면서 알려줍니다.
타이머 스위치를 누르기 전에는 교차하면서 표시되지 않습니다.
최초 가열이 시작되면 단수와 상관없이 자동으로 45분이 셋팅되어 작동을 하며 추가시간을 입력하지 않으면
자동으로 깨지게 됩니다.

타이머는 화력에 따라 최소 1분~10시간 설정이 가능합니다.

※화력에 따른 예약 시간

화력	1	2	3	4	5	6	7	8	9
최대 예약 시간	10시간	9시간	8시간	7시간	6시간	5시간	4시간	3시간	2시간

9 전원 스위치를 2초 이상 눌러 주시면 전원이 OFF 됩니다.

또한, '-' 1단 이하로 눌러 주시면 전원이 OFF 됩니다.

- 요리 상태를 확인하시고 반드시 전용용기를 사용하십시오.

- 적합한 조리 용기

다음 금속 재료의 조리 용기(스테인레스 스틸과 주철)중 지름이 14cm이상에서 26cm이하의 것

- 부적합한 조리 용기

냄비의 바닥이 세라믹코팅, 고온유리, 알루미늄, 쿠퍼, 알루미늄 합금 및 직경이 14cm 이하의 것

조리용기

인덕션 (IH)전용용기 표시 : IH,



비닥이 평평한 용기를 사용하세요


철제 프라이팬	스테인리스 스틸	철제 팬	철제 주전자	법랑 스테인리스 스틸주전자



제품 설치 주의사항

안정된 설치 장소

통풍이 잘 되는 장소에 두고 사용하십시오.
하나의 콘센트로 다른 전기 제품과 함께 사용하지 마십시오.

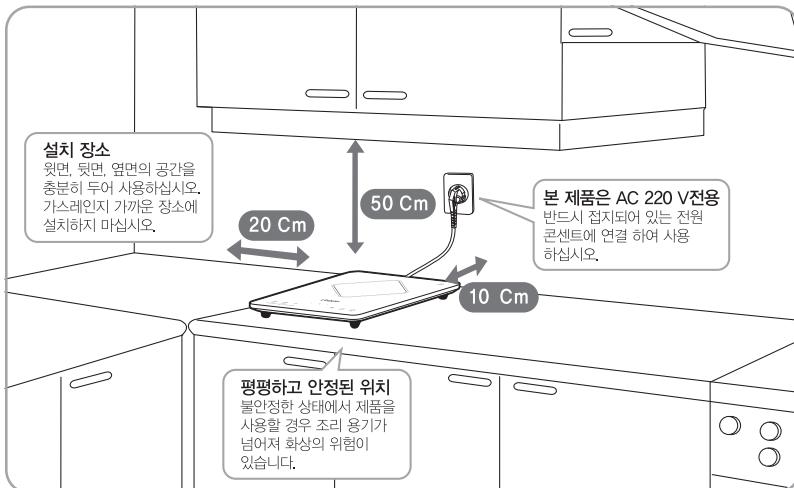

* 임의로 연장선을 연결하여 사용하시면 화재의 위험이 있으므로 반드시 벽면 콘센트에 직접 연결하여 사용하십시오.

⚠ 주의 설치시 반드시 참고하여 주십시오.

- 인덕션레인지의 소비전력은 1,800 W급의 고열량이므로 용량에 맞는 전용 배선이 되어 있는 콘센트에 연결하여 사용하십시오.
- 제품의 뒷면은 벽과의 거리를 최소 10 Cm 이상 떨어뜨려 놓고 사용하십시오.
- 싱크대 바로 옆이나 습기 많은 욕실 등의 장소에서는 가급적 피하여 사용하십시오.
제품 본체로 물이 들어가 누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 바닥이 고르지 않거나 유통불통한 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 주변에 인화성이 강한 헤어스프레이, 신나, 벤젠 등이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.



사용 가능한 용기인지 확인하세요.

● 이런 용기가 좋습니다.

IH (인덕션) : IH 전용용기를 사용해야 합니다.

(인덕션 가열 중에는 용기에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다.)

1. 스테인리스 스틸(IH용) 2. 범령(철) 3. 철제용기

• 인덕션 (IH) 전용용기 표시 : IH,

* 바닥 지름 14 cm 이상의 용기를 사용하세요.


- 도자기 용기에 IH 표기가 있더라도 권장하지 않습니다.
(화력이 약해 제대로 조리가 되지 않습니다.)

• 인덕션 (IH) 직경 (180 mm)

※ 참고

시중에 판매하는 인덕션 용기 중 우측 그림과 같은 형태의 밑면을 가진 인덕션 용기는 작동이 되지 않을 수 있습니다.

- 자석이 붙은 힘이 약하거나 자석이 붙은 면적이 좁은 용기는 자성이 약해 작동이 되지 않을 수 있습니다.

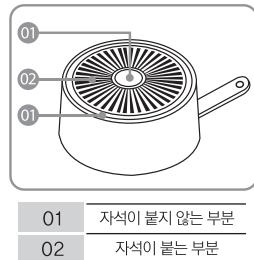

● 이런 용기는 사용하지 마십시오.

IH 전용용기를 사용하지 않을 경우 열효율이 떨어지고 조리 시간을 길게 합니다.

- 구이판
- 플라스틱 용기
- 나무, 종이로 된 조리 용기
- 일반 유리용기
- 바닥이 거친용기 (도자기 및 뚝배기류 등)



- 알루미늄
- 내열 유리
- 도자기 류



⚠ 주의

- 바닥이 손상되어 거칠어진 주철 조리 용기를 사용하실 때는 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있으니 주의하세요.
- 조리 용기의 바닥은 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용하십시오.
- 조리 용기를 옮길 때는 골지 말고 들어서 옮기십시오.
- 세라믹 글라스에 흠집이 생길 수 있습니다.
- 직화 용기는 사용하지 마십시오.
- 수증기가 배출되지 않는 용기는 사용하지 마십시오.
※ 제품 고장의 원인 및 화상 화재의 위험이 있습니다.
- 에나멜 코팅이 된 용기의 경우 장시간 두었을 때 세라믹 글라스와 흠적이 되어 파손의 원인이 됩니다.



이렇게 청소하세요.

• 가벼운 오염


- 젖은 천이나 세라믹 글라스 전용 세제를 이용하여 세라믹 글라스를 닦으세요.

– 세라믹 글라스 전용 세제는 대형 마트에서 구입 하시면 됩니다.

– 연마 스펀지, 수세미, 부식성 있는 세제, 녹 제거제 등으로 글라스를 닦지 마세요.

- 젖은 깨끗한 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 세라믹 글라스에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 내세요.

– 제품 표면에 세제가 남지 않도록 하세요.

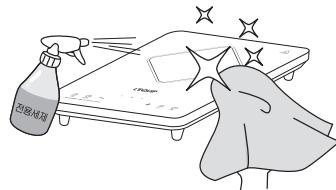

알아두기

일주일에 한 번 정도는 세라믹 글라스에 스크래퍼를 이용하여 깨끗이 청소하세요.

• 심한 오염

- 조리 중 오염된 세라믹 글라스는 식은 후에 스크래퍼를 이용하여 오염을 제거하십시오.

– 세제는 시중에서 판매되는 전용세제를 구입하여 사용하시면 됩니다.

– 흠집이 생길 수 있으니 스크래퍼를 비스듬히 눌러서 사용하세요.

– 베너가 뜨거울 때 스크래퍼를 사용하시면 화상 및 상해의 위험이 있으니 주의하십시오.



사용 가능
합니다.



부드러운 천 전용 중성 세제

사용하시면
안됩니다.



식용유 산성/밀집여과 세제 신나/연자 연마제 나일론 수세미

⚠ 주의

- 제품 사용 후 'Hot' 표시가 사라진 후 청소하세요.
- 전용세제 등 화학 약품을 사용할 경우, 제품이 완전히 식은 후에 청소하세요.



고장신고 전 꼭 확인해 주세요.

* 제품 사용 중 아래의 증상이 나타나면 다시 한 번 확인해 주세요.
고장이 아닐 수 있습니다.

이런 증상인 경우	이렇게 조치하세요
Q 인덕션레인지가 제대로 작동하지 않습니다.	A 누전차단기가 내려갔는지 확인하세요. A 전원 플러그가 콘센트에 끼워져 있는지 확인하세요. A 멀티탭을 사용중이라면 멀티탭 이상 여부를 확인하세요. A 인덕션레인지에서는 전용용기가 아니면 작동되지 않습니다. (전용용기가 없을 때는 'Hot'로 표시되고, 깜지가 되지 않으면 자동으로 꺼지게 됩니다.)
Q 차단기가 떨어집니다. 사용시 전원이 깨집니다.	A 동일한 전기 배선 라인에 여러개의 제품을 연결해서 사용하는지 확인하세요. A 220 V 16 A 이상의 용량이 단독으로 접지된 것을 사용해야 합니다. A 멀티탭과 콘센트를 사용할 때는 단독으로 사용하세요. A 문제가 해결되지 않으면 다른 콘센트를 찾아서 연결해 보세요. A 콘센트에 플러그가 헬겁게 꽂혔는지 확인하세요.
Q 제품 표면에서 미세 전류가 느껴집니다.	A 접지 콘센트를 반드시 사용해 주세요. 오작동, 감전 등의 원인이 됩니다. A 접지 콘센트 설치는 전기 공사 업체에 문의해 주세요. A 단독 콘센트를 사용해 주세요. 과전류에 의해 화재가 발생할 수 있습니다.
Q 조작부를 통한 조절이 안됩니다.	A 조작부 부분에 이물질이 있는지 확인하세요. A 차일드 락 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 차일드 락 스위치를 눌러 해제하여 사용해 주세요.
Q 표시창 'Hot'가 깜박입니다.	A 잔열 표시로 인덕션레인지에 잔열이 남아 있다는 표시입니다. 열이 식으면 'Hot' 표시는 사라집니다.
Q 인덕션레인지 사용 중에 에러가 발생합니다.	A 유도 가열의 특성이 부족한 용기에 긴혹 발생할 수 있는 증상으로 식은 후에 다른 적합한 용기를 사용하십시오.
Q 인덕션레인지 사용 중에 화력이 약해집니다.	A 유도 가열의 특성이 부족한 용기에서 발생할 수 있는 증상으로 제품 내부가 식으면 정상적으로 작동됩니다. 이럴 때에는 대용 스테인리스 냄비를 사용하시면 좋습니다.
Q 인덕션레인지 사용 중에 소음이 발생합니다.	A 인덕션레인지는 용기의 재질이나 소비 전력에 따라 다음과 같은 소음이 날 수 있으며, 이러한 소음은 정상적인 현상입니다. <ul style="list-style-type: none"> • 냉각팬이 작동하는 '부웅'소리 • 다중 바닥을 가진 용기 사용시 '딱딱'소리 • 높은 출력 사용시 '위잉, 지직'소리 • 3단 이하 저출력 사용시 '틱틱'소리
Q 세라믹 글라스가 이상합니다.	A 무지개 빛, 금이 간 모양, 기포, 변색, 얼룩, 흠집은 오염에 의해 보여지는 현상입니다. 세라믹 글라스 전용 세정제를 이용해 청소를 진행해주세요.
Q 세라믹 글라스가 뜨거워요.	A 버너 작동시 세라믹 글라스로 열이 전달되어 조작부 온도가 올라가지만 정상적인 현상입니다. (열 전도현상) 조리가 끝나고 조리 용기를 다른 장소로 옮기게 되면 화상에 주의해 주세요.



품질보증증서

1. 본 제품은 당사의 엄격한 품질관리와 성능검사를 거쳐 출고되는 제품입니다.
2. (주)리큅은 한국소비자원에서 고지한 소비자분쟁해결 기준에 따릅니다.
3. 무상보증 기간 이내라도 수리에 따른 실비가 청구되는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 잘못으로 인한 고장 및 손상
 - 나) 당사 A/S센터가 아닌 곳에서의 임의 수리나 개조로 인한 고장 및 손상
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 설명서에 명시된 주의사항에 대한 불이행으로 인해 발생한 고장 및 손상
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용함으로써 발생한 고장 및 손상
4. 고객센터 및 쇼핑몰(리큅이샵)

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr

리큅이샵 : 1566-6563 www.lequip.kr

LER-IN18001

제품명	1구 인덕션레인지	제품크기	294 x 374 x 40mm
모델명	LER-IN18001	제품정격	220V - 60Hz
제품중량	2.4kg	소비전력	1,800W
코드길이	1,25m		
제조원	(주)신화셀렉스		
제조국가	대한민국		
판매원	(주)리큅		
구입일자		년	월
고객난	성명		일
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에
유의해주세요.

본 제품은 가정용이므로 다른 용도의 사용은
피해주세요.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구매 시
공란에 기재하기 바랍니다.

제품의 외관 및 사양 등은 제품 개선을 위해
사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO



L'EQUIP

L'EQUIP – LER-IN18001

(주)리큅 / 1566-6884
경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196
www.lequip.co.kr