


리 클 가 정 용 알 피 엠 블 렌 더 시 리 즈 사 용 설 명 서

R — P — M

블 렌 더 시 리 즈

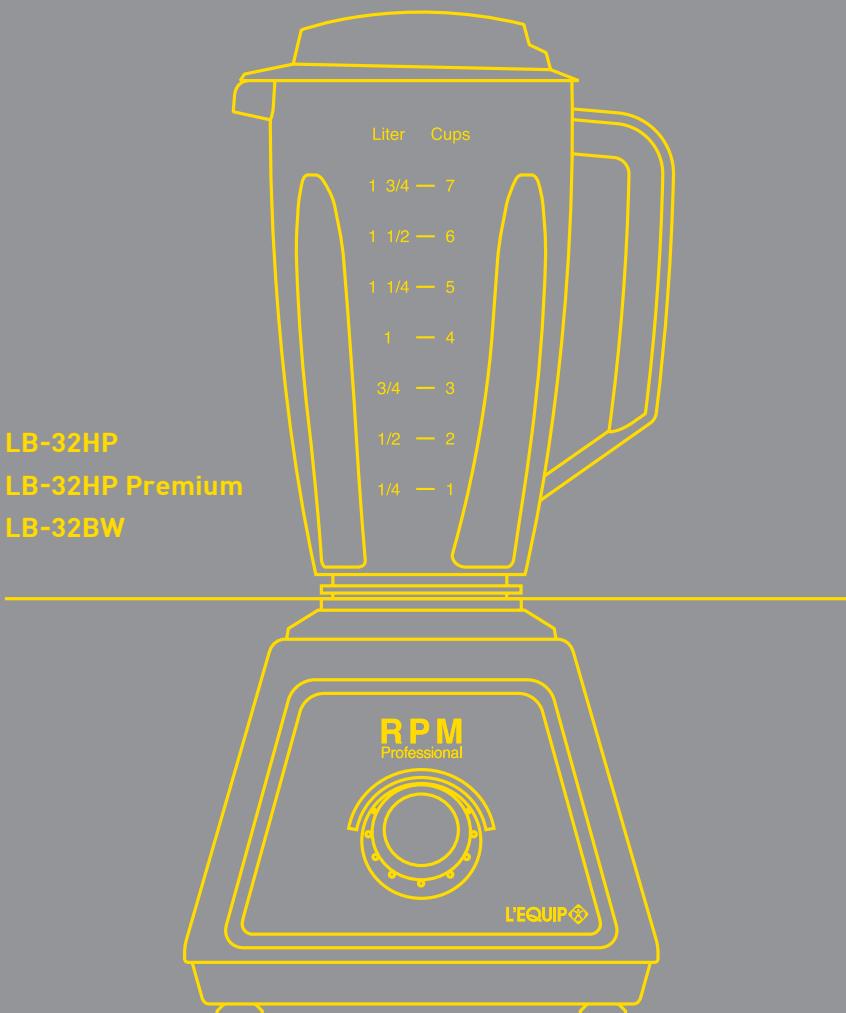

L'EQUIP — RPM BLENDER SERIES



-
- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1
들어가며 | 6
작동방법 |
| 2
경고사항 | 7
세척관리 |
| 3
주의사항 | 8
자주하는 질문 |
| 4
제품구성 | 9
블렌더 레시피 |
| 5
조립 | 10
용도별 간단 사용법 |
-



본 이미지는 LB-32HP PREMIUM 모델을 기준으로 구성품에 대한 이해를 돋기 위한 것으로
모델별 이미지는 상이할 수 있습니다.

L'EQUIP — RPM BLENDER SERIES

들어 가며

저희 리큅(L'EQUIP) 제품을
구입해주셔서 진심으로 감사드립니다.

리큅 RPM 블렌더를 사용하시기 전에
8페이지에 나와있는 제품구성을
확인하시고 누락된 구성품이 있는지
확인하십시오. (단, 구성품 누락확인은
제품 수령일로부터 7일 이내에 확인된
경우에만 진행이 가능합니다)
누락된 구성품이 있으신 경우 리큅
고객만족센터 1566-6884로 연락 주시기
바랍니다.

처음 사용하시기 전에 본체를 제외한
컵, 컵뚜껑, 보조 미니컵, 누름봉을
주방세제를 끝 따뜻한 물로 세척하여
주십시오. 구성품을 씻을 때 액체로 된
세제라면 무엇이든지 괜찮습니다.
(단, 제품 본체와 컵 하단의 컵 베이스
외부 노출부는 물로 세척하시면 녹이
생길 우려가 있으니 세척하시면
안됩니다)

준비가 되셨다면 이제 리큅 RPM
블렌더와 함께 오리지널 스무디를 직접
느껴보시기 바랍니다.

최대 3.2마력 30,000RPM의 강력한
힘은 재료에 포함된 섬유질까지 완전히
갈아서 부드러운 주스를 만들어줍니다.


다시 한번 저희 리큅 RPM 블렌더를
구매하신 고객님께 감사드리며 더 좋은
제품과 최고의 서비스로 보답하겠습니다.
제품에 대한 다양한 정보와 분리 세척
방법 등의 동영상은 리큅 공식 온라인
쇼핑몰(www.lequip.kr)에서 확인하실
수 있습니다.

설명서를 읽으시고 궁금하신 사항이
있으시면 아래의 연락처로 문의하여
주십시오.

문의처

주소 : 경기도 화성시 장안면 독정리
803-27 (장안면 포승장안로 1196)
고객센터 : 1566-6884
www.lequip.co.kr
구입문의 : 1566-6563
www.lequip.kr

경고 사항

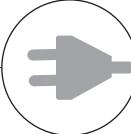-  전원플러그를 가정용 전원 220V용 전원콘센트에 꽂아 주십시오.
(본 제품은 220V 전용입니다)
-  본 제품은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에서 사용 보관하십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.
-  작동되고 있는 동안 블렌더컵에 손이나 포크 젓가락 등 다른 어떤 것도 넣지 마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
-  제품의 권장 사용시간은 3분이하 단시간 정격입니다.
-  본체를 물로 씻거나 목욕탕 등 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.
감전이나 상해를 입을 수 있습니다.
-  젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
-  전문가 이외의 사람이 절대로 분해, 개조하지 마십시오. 감전이 되거나 이상 동작으로 인해 상해를 입을 수 있습니다.

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

주의 사항

- 전원스위치를 작동하기 전 컵이 본체에 제대로 고정되어있는지 확인 하십시오. 동작이 되지 않거나 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. 컵 본체에 센서가 내장되어 있어 컵과 본체가 정확히 고정되지 않으면 제품이 작동되지 않습니다.
- 사용도중 컵을 움직이거나 컵뚜껑, 보조 미니컵 또는 누름봉을 들지 마십시오.
- 작동 중일 때는 이동하거나 충격을 가하지 마십시오. 이상동작으로 감전 및 상해를 입을 수 있으며 제품 손상이 있을 수 있습니다.
- 전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 주십시오. 플러그를 불완전하게 꽂으면 화재의 원인이 될 수 있습니다. 손상된 플러그나 느슨해진 콘센트를 사용하지 마십시오.
- 인화성 물질이나 화기가 있는 물건과 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트로부터 분리하여 보관해 주십시오.
- 컵 하단의 컵 베이스 외부 노출부는 물로 세척 하시면 부식 될 우려가 있으니 세척하지 마십시오.
- 레시피 모드(자동 강약조절 모드)는 제품이상이 아니라 자동으로 강약이 조절되는 기능입니다.
- 컵에 물을 담아 두거나, 습기를 제거하지 않고 보관하면 부식의 원인이 될 수 있습니다.

제품의 수명 또는 안전을 위하여 꼭 지켜 주십시오.

본 이미지는 LB-32HP 모델을 기준으로
구성품에 대한 이해를 돋기 위한 것으로 모델별
이미지는 상이할 수 있습니다.

제품 구성



상세 설명

① 누름봉(Stick)

재료를 칼날에 잘 닿게 하여 분쇄를 도와주고 잡기 편하게 제작되어 편리합니다.

② 컵뚜껑(Lid)

컵뚜껑(Lid)은 타이트한 **③ 컵 실리콘 패킹(Cup Silicon Packing)**으로 둘러싸여 있어 누수를 막아줍니다.

④ 컵(Jar)

1.7리터로 Tritan Co-Polyester(BPA Free) 재질의 컵입니다. 컵의 옆면 기둥은 분쇄 중 재료의 순환을 원활하게 해줍니다. LB-32HP Premium은 유선형 디자인으로 분쇄 사각지대를 없애 더욱 완벽한 분쇄성을 제공합니다.

⑤ 실리콘 그립(Silicon Grip)

Cup에 탈착 시 그립감을 향상시키기 위하여 Cup 핸들에 고정된 실리콘재질의 그립입니다. 탈부착 가능한 구조로 틈새에 이물질이나 오염물이 끼었을 때 그립을 빼고 깨끗히 세척하여 그늘에서 말린 후 다시 위쪽부터 흠에 끼워서 고정시켜 사용합니다.

⑥ 칼날 세트(Cup Base)

블렌더 칼날과 결합본체 세트를 의미합니다. 스테인레스 스틸 블레이드가 결합된 구조로 칼날 사이에 재료가 끼는 것을 막아주며 한국, 미국 특허가 등록되어 있습니다.
LB-32HP Premium의 경우 정밀주조 방법으로 더욱 정교하게 제작되었습니다.

⑦ 탈부착식 고무판넬(Rubber Skirt)

탈부착 가능한 고무판넬로 세척이 용이하여 위생적으로 관리할 수 있습니다.

⑧ 본체(Housing)

저중심 설계로 안정성을 극대화하였고 바닥에는 흡착판(Suction feet)을 추가하여 작동 중 블렌더가 움직이지 않도록 고정시켜줍니다.

⑨ 속도 표시부

전원이 공급되면 Blue LED 램프가 점등되며, LED 램프가 화이트 컬러로 변경되면 작동준비가 완료됩니다. 동작 중에는 Blue LED 램프가 속도에 따라 10단계로 나뉘어 점등되며 가운데 버튼을 눌러주면 동작이 멈추게 됩니다.

⑩ 속도 조절 버튼(Control Knob)

유니버설디자인을 적용하여 편리하게 사용이 가능하며 전원과 동시에 속도 조절 뿐만 아니라 간편한 원터치로 순간동작(Pulse) 기능이 동작되어 최상의 파워로 재료를 분쇄할 수 있습니다.

⑪ 보조 미니컵(Sub Mini Cup)

컵뚜껑(Lid)에 꽂아 작동 중 내용물이 튀지 않도록 방지합니다.



별 매 품

별매품은 리큅 공식 온라인몰 리큅이샵 (www.lequip.kr)에서 구매하실 수 있습니다.

전용 렌치

블렌더의 컵(Jar)과 칼날세트를 분리하고 조립하는데 사용하는 공구

전용 집게

분리 및 조립 과정에서 날카로운 칼날을 잡을 수 있도록 도와주는 도구

전용 렌치와 전용 집게를 이용한 컵 세척 방법은 14~15페이지를 확인해 주세요.

제품을 처음 사용하기 전

- 제품에 있는 라벨과 모든 포장재를 제거해 주세요.
- 제품이 정확하게 조립되어 있는지 반드시 확인하여 주십시오
- 처음 제품을 사용하기 전에 1-2컵 정도의 따뜻한 물을 컵에 넣고 주방세제를 몇 방울 넣은 후 컵을 세척하십시오.
- 제품을 중간 스피드로 1분 이내로 작동시켜서 컵을 세척하십시오.
- 깨끗한 물로 컵을 한번 더 세척하시면 준비가 완료 되었습니다.

제품 구분

모델명	특징	구성품						기타 무상 A/S 기간	
		누름봉	컵뚜껑	보조 미니컵	컵(Jar)	본체	전용렌치		
LB-32HP	블레이드 개선으로 인한 성능 향상	1	1	1	1	1	X	X	1년
LB-32BW	분쇄 성능이 향상된 32HP series 최고급 사양(가정용)	1	1	1	1	1	1	1	1년


고객님의 제품 모델명을 확인해 주십시오. 제품 구입처에 따라 구성품의 차이가 있을 수 있습니다.

홀소핑을 통해 구매하신 제품일 경우 방송 판매 조건에 따라 구성이 달라질 수 있습니다.

LB-32BW

LB-32HP



LB-32HP Premium

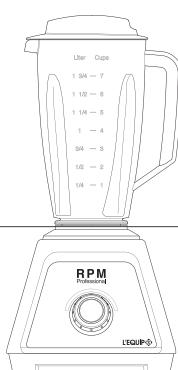


5 조립

반드시 제품에 전원이 공급되지 않은 상태에서 조립하십시오.

- 컵을 본체의 열린표시(OPEN)에 맞도록 그림1과 같이 장착한 후 컵 하단부(▽)표시가 본체의 잠김(CLOSE)표시에 가도록 그림2와 같이 시계 반대 방향으로 돌려 제결합니다. (하단 그림 참조)

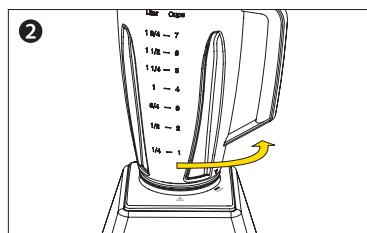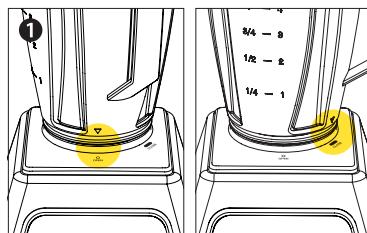

- 완벽하게 제결되는 지점에서 그림3과 같이 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 컵(Jar)를 돌려 컵 하단부(▽)표시가 본체의 잠김(CLOSE)표시와 일치하도록 맞춰주십시오. 제결이 제대로 이뤄지지 않으면 전원이 연결되어 있어도 작동하지 않을 수 있습니다. (하단 그림 참조)

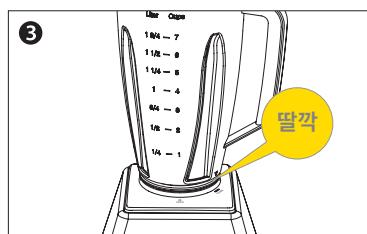


- 전원을 연결해 주십시오. 제품이 정상적으로 조립되면 전면부 LED램프가 점등됩니다.(LED 램프는 전원이 연결되면 블루램프 점등 후 화이트램프로 점등되며, 대기 상태에서는 화이트램프가 점등되고 동작상태에서는 블루램프가 점등 됩니다)
[참고] 본체 하단부에 코드를 보관할 수 있도록 되어있습니다.
- 재료를 넣고 작동을 시킵니다. 재료를 넣기 전에 컵의 위치가 제 위치에 단단히 고정이 되어 있는지 확인하십시오. 절대로 재료를 넣지 않은 상태에서 제품을 작동시키지 마십시오. 칼날이 조립된 컵 베이스의 수명 감소의 원인이 됩니다.
- 컵을 본체에서 분리하기 전에는 반드시 전원을 꺼주십시오.
- 사용 후 플러그를 꼭 뽑아주십시오.
- 컵뚜껑(Lid)와 보조 미니컵(sub mini cup) 체결 시 하단 그림과 같이 제결합니다.



작동 방법


제품 준비

본체의 전원플러그를 220V 콘센트에 연결하면 순간동작 버튼에 불이 들어옵니다.

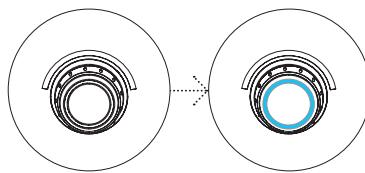

작동

속도조절 버튼을 오른쪽으로 돌리면 작동이 시작되며 스피드가 증가합니다. 속도조절 버튼을 왼쪽으로 돌리면 스피드가 줄어듭니다.

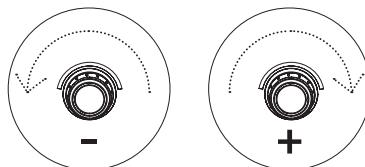


정지

제품이 작동 중일 때 속도조절 버튼을 왼쪽으로 돌리면 속도가 줄면서 정지합니다. 제품이 작동 중일 때 속도조절 버튼의 가운데를 누르면 바로 작동이 정지됩니다.

순간동작(Pulse) 사용법

제품이 정지되어 있을 때, 속도조절 버튼의 중심부를 1.5초 미만으로 누르면 최대 파워로 순간동작됩니다.

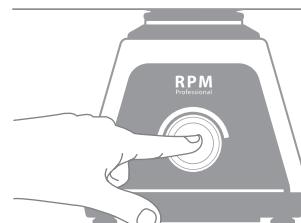

레시피 모드 사용법

Recipe Mode : 자동 강/약 조절모드

1.5초 이상 속도조절 버튼의 중심부를 누르면 Recipe mode(자동 강/약 조절모드)가 됩니다. 스무디 및 과일 주스 블렌딩 시 최적화 된 모드로, 버튼을 반복적으로 누르지 않아도 약 1분 동안 스스로 속도를 조절하며 작동되다가 자동으로 정지되도록 하여 사용상의 편의성을 높였습니다.

제품의 수명 단축을 막고, 안전한 사용을 위하여 꼭 지켜주십시오.

LB-32HP Premium은 본체 패널의 디자인만 다를 뿐 작동 방법은 동일합니다.

세척 관리

평소 블렌더 컵 관리법

사용 후에는 빈 컵에 깨끗한 물을 1/3정도 넣고, 10초 정도 제품을 작동하여 세척 하시면 칼날에 있는 이물질 제거를 손쉽게 할 수 있습니다.
단, 컵 하단의 칼날세트 외부 노출부는 세척 시 녹이 생길 수 있으므로 세척하지 마십시오.

주의사항

연마재가 들어간 세척 도구, 스피너, 철 수세미, 표백제 혹은 다른 강한 세척제를 사용하여 블렌더를 세척하지 마세요.

본 기기는 가정용 전기 제품이므로 수분 및 충격에 주의해주시기 바랍니다.


전용 렌치&전용 집게를 이용한 컵과

칼날세트 분리 및 세척 방법


전용 렌치와 전용 집게는 별매품으로 리큅이샵에서 구입하실 수 있습니다. 공식 온라인몰 리큅이샵(www.lequip.kr)을 방문하시면 전용 렌치&전용 집게 사용 방법을 동영상으로 확인하실 수 있습니다. 가급적 필요이상으로 분해, 조립하지 마세요. 누수 또는 이상소음 발생의 원인이 될 수 있습니다. 분리 및 조립 과정과 세척 과정에서는 날카로운 칼날을 다루어야 하기 때문에 고객님께서는 무엇보다 안전을 최우선으로 고려해주시길 부탁드립니다.

구성품 설명

컵을 분해하고 다시 조립하기 위해 필요한 구성품입니다. 아래의 구성품을 확인하여 준비해 주십시오.

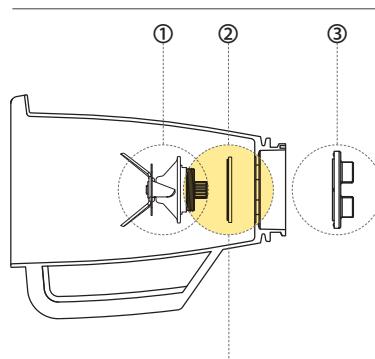

② 상세설명

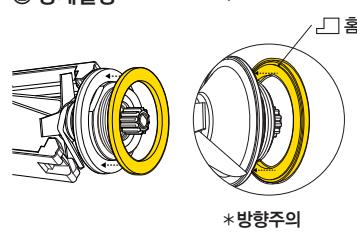

컵 부품명 및 설명

- ① 컵 베이스(Cup Base) : 칼날세트
- ② 컵 베이스 패킹(Cup Base Packing) : 칼날세트(컵 베이스)와 컵 사이에 끼워진 링 모양의 고무패킹
- ③ 컵 베이스 홀더(Cup Base Holder) : 칼날세트(컵베이스)와 컵을 조립시켜 주는 부품



세척 순서

STEP 1. 분리하기

- ❶ 평평한 바닥에 두꺼운 종이나 형겼을 깔고 컵 아래쪽이 위로 향하도록 놓는다.
- ❷ 컵을 바닥에 놓은 채로 한 손으로 컵 손잡이 부분을 잡고 전용 렌치로 컵 베이스 홀더를 살짝 풀어준다. 모두 풀어줄 경우 칼날이 바닥으로 떨어져 안전 사고의 위험이 있으므로 살짝만 풀어준다.
- ❸ 컵을 들어올린 후 전용 집게를 이용해 칼날사이에 전용집게 끝을 넣어 칼날 부분을 잡는다.
- ❹ 전용 집개로 칼날 부분을 잡은 상태로 다른 한 손으로 컵 베이스 홀더를 마저 풀어 분리해 준다.
- ❺ 여전히 전용 집개로 칼날 부분을 잡고 렌치의 손잡이 부분을 이용해 칼날세트를 톡톡 두드려 컵과 칼날세트를 떼어준다.
- ❻ 전용 집개로 잡고 있는 칼날세트를 컵에서 분리한다.
- ❼ 컵을 뒤집어 안쪽에 붙어있는 컵베이스 패킹(고무패킹)을 떼어낸다.

주의사항

컵과 컵 베이스를 분리할 때에는 반드시 바닥에 두꺼운 종이나 형겼 등 안전 장치를 설치 한 후 실시해 주십시오. 안전사고의 위험이 있습니다.

STEP 2. 세척하기

- ❶ 분리된 칼날세트와 컵 베이스 패킹을 흐르는 물에 세척한다.
- ❷ 칼날이 매우 날카로우므로 면장갑 등으로 손을 보호한 후 세척한다.
- ❸ 세척된 칼날세트와 컵 베이스 패킹은 반드시 물기를 제거해 건조해 준다.

STEP 3. 조립하기

- ❶ 전용집게를 이용해 칼날세트의 칼날을 잡는다.
- ❷ 잡고 있는 칼날세트에 컵 베이스 패킹의 흠이 파여진 부분이 닿도록 패킹을 끼운다. 반대로 끼울 경우 누수가 발생할 수 있으므로 컵 베이스 패킹의 방향을 꼭 확인한다.
- ❸ 컵 베이스 패킹까지 씌워진 칼날세트를 컵에 끼운다. 컵과 컵 베이스의 모양이 맞지 않아 틈이 있을 경우, 누수가 발생할 수 있으므로 꼼꼼히 모양을 맞춘다.
- ❹ 컵 베이스 홀더를 칼날세트의 나사홀에 끼워 돌려준다. 나사홀이 잘 맞도록 주의하면서 손으로 돌릴 수 있는 최대한으로 돌려 끼워준다.
- ❺ 평평한 바닥에 컵을 내려놓고 전용 렌치로 강하게 조여준다.
- ❻ 조립이 끝난 컵에 물을 넣어 누수를 확인 한다. 누수가 있을 경우 조립 과정에서 틈이 발생했을 수 있으므로 조립 과정을 다시 확인한다.

컵뚜껑(Lid)

액체 주방세제를 스펀지나 부드러운 브러쉬에 묻혀 세척해주십시오.

컵 실리콘 패킹(Cup Silicon Packing)

컵 뚜껑에 씌워진 실리콘 링은 세척을 위해 분리하고 조립할 수 있습니다.

본체(Housing)

먼저 전원 콘센트에서 전기 코드를 뽑아 주십시오. 젖은 천 혹은 스폰지를 이용해 본체 표면을 닦아주십시오.

속도조절스위치도 부드러운 천 혹은 스폰지를 이용하여 닦아주십시오. 절대로 본체에 물이 들어가서는 안됩니다.



자주 하는 질문

품질과 성능 향상을 위하여 색상과 외관은 변경될 수 있으며, 본 사용 설명서와 다를 수 있습니다.

현상	점검사항	조치사항
전원 작동안함	전원 플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까	- 플러그를 콘센트에 바르게 꽂아보거나, 다른 콘센트에 꽂아주세요.
	본체 속도조절 버튼 테두리에 불이 들어 옵니까	<ul style="list-style-type: none"> • 불이 들어 올 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 컵의 체결위치(▽)가 본체의 CLOSE 위치에 있는지 확인해 주세요. - 컵의 손잡이가 우측 4시 방향을 향하는지 확인해 주세요. - 컵이 기울어져 있지 않은지 확인해 주세요. - 컵 바닥면에 3개의 자석센서가 부착되어 있는지 확인해 주세요.(컵의 체결이 정상적이지 않을 경우, 안전을 위해 동작하지 않습니다) • 불이 들어오지 않을 경우 <ul style="list-style-type: none"> - 가까운 서비스센터를 통해 기기를 점검 받으시기 바랍니다.
	속도조절 스위치가 저속에 있지 않습니까	- 속도조절 스위치를 고속방향(시계방향)으로 돌려 주세요.
모터의 회전이 느리거나 멈춤	재료의 양이 많지 않습니까	- 누름봉을 이용하여 재료를 분산시켜 주거나, 재료의 양을 조절하여 주세요.
	재료가 너무 크지 않습니까	- 재료의 크기를 적당히 잘라서 사용해 주세요.
	재료가 칼날 사이에 끼워져 있지 않습니까	- 동작을 멈추고 컵(jar)을 본체에서 분해한 후, 칼날 사이에 끼인 재료를 제거하고 다시 동작시켜 주십시오..
사용 종 감자기 동작안됨	장시간 사용하고 계시진 않았습니까	- 컵을 분리했다가 30분 후에 다시 사용해 주세요.(제품에는 과열보호장치가 내장되어 있어, 안전을 위해 동작이 일시 정지된 상태일 수 있습니다)



컵 바닥쪽으로 누수가 발생

칼날세트 분해/조립 이후에 누수가 발생합니까

- 컵베이스 홀더가 빼딱하게 체결되지 않았는지 확인하여 주세요.
- 각종 패킹이 누락되지 않았는지 확인하여 주세요.
- 칼날세트와 컵 사이에 위치하는 컵베이스 패킹의 방향이 정확한지 확인하여 주세요.
- * P.14~15 참조(렌치/그립 보유고객에 한함)

처음보다 성능이 떨어짐

칼날 끝이 무뎌지거나 손상이 있지 않습니까

- 컵 베이는 소모성 부품으로 사용량에 따라 수명이 다 한 경우, 누수가 발생할 수 있습니다. 가까운 서비스센터를 통해 기기를 점검 받으시기 바랍니다.

< 주의 >

누수가 지속적으로 발생하는 경우, 가까운 서비스센터를 통해 기기를 점검 받으시기 바랍니다.
누수상태에서 지속적으로 사용할 경우, 기기고장이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.

재료가 잘 안갈림

물(액체류) 없이 사용하는 경우

- 칼날은 주방용 칼날과 동일하게 소모성 부품으로 사용량에 따라 무뎌지거나 손상될 수 있습니다. 가까운 서비스센터를 통해 기기를 점검 받으시기 바랍니다.

마른재료를 사용하는 경우

- 수분이 많은 재료(귤, 오렌지 등)를 먼저 넣고, 그 위에 기타 재료들을 넣어 사용해 보세요.
- 저속 또는 속도조절버튼을 짧게 눌러가면서 사용해 보세요.
- 누름봉을 사용해 보세요.
- 재료에 따라서 물을 넣어가며 사용해 보세요

물(액체류)과 함께 사용하는 경우

- 누름봉을 사용해 보세요.

컵 밑면의 컵베이스 클러치(톱니모양)를 손으로 잡고 위·아래로 훔들 경우, 움직임이 있는지 확인합니다.

- 훔들림이 있을 경우, 가까운 서비스 센터를 통해 점검 받으시기 바랍니다.

컵베이스 교체시기

컵 밑면의 컵베이스 클러치(톱니모양)를 손으로 돌릴 경우, 불규칙한 동작(안돌아 가거나 크게 걸리거나, 갈리는 느낌 등)이 있는지 확인합니다.

- 불규칙한 동작이 있을 경우, 가까운 서비스 센터를 통해 점검 받으시기 바랍니다.

동작 중에 평소와 달리 이상소음이 발생하는지 확인합니다.

- 정상동작 중 불규칙하게 이상소음이 발생하는 경우, 가까운 서비스 센터를 통해 점검 받으시기 바랍니다.

< 주의 >

사용 후 바로 컵 밑면의 컵베이스 클러치(톱니모양)을 손으로 잡으면 화상의 위험이 있습니다.
컵베이스의 교체 점검은 반드시 사용전에 확인하시기 바랍니다.



레시피

리큅 블렌더로
만들 수 있는
10가지
로푸드 스무디
레시피





그린스무디는 바쁘게 살아가는 직장인들의 간편 대용식으로도 좋고, 녹색잎 채소를 싫어하는 어린아이들에게 녹색잎 채소를 맛있게 먹게 하기 위한 방법으로도 좋습니다.
아침 그린스무디 한 잔으로 간편하게 건강을 챙기세요!!

케일 시금치 스무디

400ml



녹색잎 채소의 왕인 케일과 뽕빠이의 힘, 시금치를 이용한 그린스무디

- 케일 1컵(56g), 썰어서 준비
- 시금치 1컵(31g), 썰어서 준비
- 사과 1/2개(100g), 깍뚝 썰어서 준비
- 냉동된 바나나 1개(152g), 깍뚝 썰기하여 준비
- 물 1컵(200ml)

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.

베리 스무디

400ml



블루베리의 새콤한 맛이 살아있는 스무디

- 쌈추 1컵(47g), 썰어서 계량
- 시금치 1컵(34g), 썰어서 계량
- 딸기 16개(246g)
- 냉동블루베리 1/4컵(29g)
- 얼린바나나 1개(152g)
- 물 1컵(200ml)
- 반건시 2개(62g)

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.

파인애플 스무디

400ml



- 얼린 파인애플 4컵(544g), 썰어서 계량

- 곶감 2개
- 물 2컵
- 얼음 1컵

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.



아몬드유

400ml



- 아몬드 1/2컵(57g)

12시간 이상 충분히 불린 것

아몬드의 크기가 2배가 되었을 때 한 번 헹구고 사용

- 물 2컵
- 곶감 1~2개
- 소금 꼬집

⊕ 블렌더에 모든 재료를 넣고 곱게 갈아줍니다.

⊕ 체 또는 거름망을 이용해서 아몬드유만 걸러내 줍니다.

아몬드유를 이용한 과일스무디



아몬드 대신 아몬드유를 이용해 달콤한 과일스무디를 드실 수 있습니다.

- 얼린오렌지 1개
- 사과 1/2개
- 얼린바나나 1개
- 아몬드유 1컵

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.

초컬릿 그린 스무디

400ml



- 로메인상추, 또는 시금치 1컵 (46g)
- 얼린바나나 2개
- 파인애플민트잎 8g
- 카카오파우더 2큰술
- 곶감 2~3개(31g)
- 얼음 1컵(213g)
- 물 1/2컵(100ml)

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.

바나나 아몬드 스무디

400ml



- 얼린바나나 2개
- 블루베리 1/4컵
- 아몬드 1/2컵

생수에 8시간 가량 통통하게 불린 것을 이용

- 살구 2개
- 물 1컵

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.



셀러리 토마토 수프

400ml



- 셀러리 2~3줄기(100g)
- 토마토 2개 200g
- 파슬리잎 2g
- 레몬즙 2작은술(10ml)
- 아보카도 1/2개
- 고춧가루 1/8작은술
- 간장 1/4작은술
- 마늘 1/4작은술
- 물 1/2컵

⊕ 모든 재료를 블렌더에 넣고 곱게 갈아줍니다.

로메인 피칸 스무디

300ml



피칸이 들어가 한 끼 식사로 든든하게 드실 수 있는 스무디

- 로메인 1과 1/2컵(59g), 썰어서 계량
 - 셀러리 1/2컵(49g), 썰어서 계량
 - 피칸 1/4컵
 - 건살구 1개
- 옵션 : 동량의 생수에 20분 가량 불려서 갈기 쉽게 만든 것
- 얼린바나나 1/2개
 - 물 1/2컵

⊕ 블렌더에 넣고 곱게 갈아 줍니다. 소요시간은 1-2분입니다.

새싹채소 에너지 수프

400ml



- 시금치 2컵(68g)
- 사과 1/2개(100g)
- 물 1/2컵(150ml)
- 아보카도 1/2개
- 레몬즙 1작은술(5ml)

⊕ 모든 재료를 블렌더에 넣고 곱게 갈아줍니다.

- 새싹채소 15g
- ⊕ 새싹채소를 맨 위에 얹어 제공합니다.



용도별 간단 사용법

10

따뜻한 음료 만들기

따뜻한 재료 또는 액체를 넣고 작동하는 경우 화상을 입지 않도록 각별히 주의 하십시오.

- 뜨거운 액체가 들어있을 때는 항상 컵 뚜껑이 단단히 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 제품이 작동하고 있을 때는 컵 뚜껑을 열고 안쪽을 들여다보지 마십시오.
- 내용물이 튀어나오지 않도록 보조 미니컵을 장착해주세요.
- 약 3/4Liter(3cups)이상의 뜨거운 액체를 넣고 사용하지 마세요.

차가운 음료 만들기

아래 내용은 일반적인 사용방법입니다.

- 얼음이나 얼린 재료를 넣습니다.
- 얼린 재료가 잠길 정도로 충분한 양의 액체(우유, 주스, 물)를 넣습니다.
- 컵 뚜껑을 단단히 닫습니다.
- 칼날 사이에 끼어 있는 얼린 음식을 빼기 위해 순간동작을 몇 번 해주세요.
- 속도조절버튼을 오른쪽으로 돌려서 재료가 잘 갈릴 정도의 필요한 스피드까지 천천히 속도를 올립니다.
- 누름봉(Stick)을 이용하시면 좀 더 효과적으로 재료를 분쇄할 수 있으며 너무 오랫동안 제품을 작동시키지 마십시오.

커피원두와 견과류 갈기

작은 씨앗류를 분쇄할 때는 칼날이 완전히 덮이지 않을 정도의 높이까지 재료를 넣습니다. 컵 뚜껑을 닫고 15,000RPM(LED램프가 중간 정도 오는 수준) 속도로 제품을 작동시킨 후 필요한 만큼의 씨를 추가하여 넣습니다.

커피 원두나 큰 견과류는 한 번에 한 컵씩 넣고 뚜껑을 닫은 후 15,000RPM(LED램프가 중간 정도 오는 수준) 속도로 제품을 작동시킨 후 천천히 필요한 만큼 속도를 올려서 사용합니다.



품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.

2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.

가) 사용자의 과오로 인한 고장

나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장

다) 천재지변에 의한 고장 및 손상

라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상

마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장

바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

사) 사용량에 따른 소모성 부품(칼날세트, 컵, 누름봉, 드라이브 소켓, 각종 패킹류 등)의 고장

소모성 부품은 A/S센터에서 서비스를 받으실 수 있습니다.

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr

구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리큅 RPM Blender Series	모델명	LB-32HP LB-32HP Premium LB-32BW
정격전압	220V~, 60Hz	제품무게	4.8Kg
정격전력	800W(최대 2,400W)	권장사용시간	연속 3분 미만
성능	최대 3.2마력 30,000RPM	코드길이	1.3M
보증기간			
무상보증기간 1년 간, 유상보증기간 6년 간 단, 사용부주의 및 가정용 모델을 상업용(카페 및 영업점)으로 사용되었을 경우 무상보증 대상에서 제외됩니다.			
구입일자	년 월 일	구입업체	
고객란	성명 주소 전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의
하십시오.

품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시
공란에 기재를 하시기 바랍니다.

본 제품은 가정용이므로, 용도 외에는 사용하지
마시기 바랍니다.



(장안면 포승장안로 1196)

TEL : 1566-6884

FAX : 031-351-1318

L'EQUIP Site : www.lequip.co.kr



L'EQUIP