

표지

◆ 세척 및 보관

- 기기 고장 및 부식 방지를 위해 사용 후 즉시 세척하여 관리하십시오.
- 진한 색상 재료 분쇄 후 컵을 바로 세척하여 주십시오.
컵에 색상이 이염 될 수 있습니다.
- 사용 후 칼날 세트 및 컵을 분리 후 주방 세제를 푼 깨끗한 물로 세척하여 주십시오.
* 칼날 세트를 물에 담가 두거나, 식기세척기로 세척하지 말아 주십시오.
칼날 세트의 고장이나 부식의 원인이 될 수 있습니다.
- 세척 후에는 마른 천을 사용해 물기를 제거 후 충분히 건조시켜 보관하십시오.

세척 시 칼날이 매우 날카로우므로 부상에 주의하십시오.

◆ 제품 정보

* 충전 사양 : 5V/1.0A 이상 USB포트 충전용 어댑터를 사용 권장합니다.

- 내장형 리튬배터리 (1200mAh)
- 배터리 완충 시간 : 약 3시간
 - 배터리 완충 후 사용 가능 횟수 : 약 40회
 - 사용 시간 및 횟수는 환경 및 재료의 상태에 따라 달라 질 수 있습니다.
배터리 충전 중 표시 : 빨간 LED 표시등이 깜빡입니다.
배터리 완충 표시 : 빨간 LED 표시등이 커져있습니다.
배터리 방전 표시 : 빨간 LED 표시등이 약 10초만 커집니다.

◆ 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
가) 사용자의 과오로 인한 고장
나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
사) 사용방법에 따른 소모성 부품(칼날세트, 컵, 드라이브 소켓, 각종 패킹류 등)의 고장
- 소모성 부품은 A/S 센터에서 수리 및 점검 받으실 수 있습니다.
- 고객센터 및 쇼핑몰
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제품명	리큅 무선 다지기		
모델명	LCP-W22B WH		
보증기간	1년간		
구입일자	년	월	일
	구입업체		
고객란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 제발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유통하여 제품 구입시 공판에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용으로 융도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

리큅 무선 다지기 사용설명서

LCP-W22B WH



Ver. 0

Portable Chopper User Guide

L'EQUIP

내지


◆ 경고 및 주의사항

- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이와 애완동물을 접근하지 못하도록 기기를 안전한 위치에 두시고, 작동시키지 못하도록 주의와 감시가 필요합니다.
- 가정용 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 절대 다지기 외 다른 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 칼날 및 기기의 날카롭거나 뾰족하오니 세척 또는 사용 시 부상에 주의하십시오.
- 사용 중에 컵을 움직이거나 들지 마십시오.
- 포크, 젓가락 같은 딱딱한 물체를 넣지 마십시오. 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 장시간 지속 사용 시 발열로 인한 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
1회(30초 동작) 사용 후, 2~3분 뒤 재 사용하시길 권장합니다.
- 전원 및 모터부를 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 컵에 불순물 또는 수분이 있는 상태에서 장시간 방치할 경우 불순물이 칼날이 닿아 녹이 발생할 수 있으니 주의하십시오. 녹이 발생하면 발생 부위를 깨끗이 뒹아내고 사용하십시오.
- 칼날 세트 및 컵 세척 시 식기세척기 사용을 하지 말아주십시오.
부식의 원인이 될 수 있습니다.
- 전문가 이외의 사람이 절대로 분해, 개조하지 마십시오.

◆ 제품 구성

제품을 처음 사용하기 전

- 박스에서 제품을 꺼내어 구성품이 모두 구비되어 있는지 확인해 주십시오.
- 제품 사용 전 제품에 동봉된 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
- 제품이 정확하게 조립되어 있는지 반드시 확인하십시오.
- 제품 사용 전 컵 및 칼날 세트를 깨끗한 물로 세척하여 주십시오.
* 사용 전에 반드시 깨끗한 물로 2~3번 세척하시길 권장합니다.
- 세척 후에는 마른 천을 사용해 물기를 제거한 후 사용하십시오.

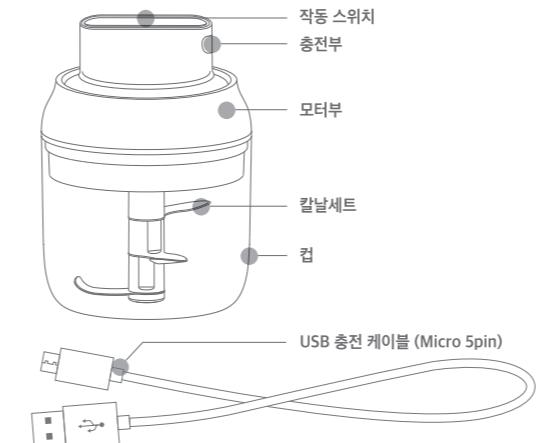

◆ 사용 방법

- ① 사용 전 USB 충전케이블을 이용하여 충전을 해주세요.
- ② 칼날 세트를 컵과 육각형 모양이 위로 오도록 결합합니다.
- ③ 컵 안에 내용물을 넣고 본체를 결합합니다. (용기에 MAX 까지 넘지 않도록 채워주세요)
- ④ 작동 스위치를 눌러 작동 시킵니다.
* 과열방지 위해 연속 작동시 약 30초 후 자동으로 멈춰집니다.
1회(30초 동작) 사용 후, 2~3분 뒤 재 사용하시길 권장합니다.

※ 작동 중에 본체를 분리하면 위험으로 작동이 완벽하게 끝난 후 분리하여 주십시오.
※ 전원 스위치를 누르기 전 컵이 본체에 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오.
제대로 결합이 되면, 빨간 LED 표시등 5번 깜빡합니다.
제대로 고정이 되지 않으면 작동하지 않거나 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다.