


95X135mm  
3단 접지



## ◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
  - 가) 사용자의 과으로 인한 고장
  - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
  - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
  - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
  - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
3. 고객센터 및 쇼핑몰  
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr  
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리큅 무쇠냄비
모 델 명	LPI-18 series
보 증 기 간	1년간
구 입 일 자	년 월 일
고 객 란	구 입 업 체 성명 주소 전화


본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.  
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.  
본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

5P



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196  
TEL 1566-6884  
FAX 031-351-1318  
E-MAIL help@lequip.kr  
SITE www.lequip.kr

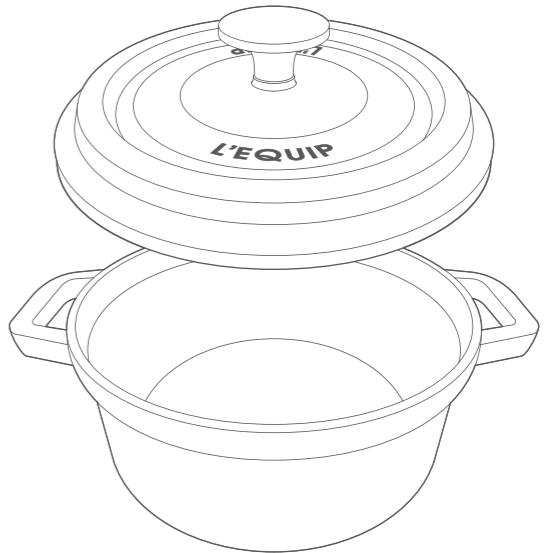

L'EQUIP

내지

## ◆ 구성품 및 명칭



※ 처음 사용 시, 아래 과정을 1~3회 정도 반복해  
주시면 녹 발생과 눌러붙음을 예방할 수 있습니다.

1. 포장, 라벨, 스티커 등을 모두 제거한 뒤 냄비의 내부와 외부를 깨끗한 물로 세제와 함께 설거지 후 물기를 제거 합니다.
2. 오일을 냄비 내부에 얕게 도포한 뒤 약불로 약 3~5분간 가열합니다.
3. 불을 끈 뒤 냄비가 완전히 식을 때까지 기다린 후 키친 타월이나 마른행주로 닦아냅니다.

## ◆ 세척방법

1. 중성세제와 따뜻한 물을 이용하여 부드러운 재질의 수세미나 천으로 세척합니다.
  2. 세척 후 즉시 마른행주로 닦은 후 완벽하게 건조시킵니다.
  3. 건조된 냄비는 서늘한 곳에 보관해 주십시오.
- \* 건조 후 발생하는 얼룩은 수돗물의 미네랄 성분 및 잔여 염분이므로 안심하셔도 됩니다. 물기를 완전히 제거한 후 뚜껑을 열어 건조시키면 얼룩 자국이 남지 않습니다.
- \* 장기간 보관 시 식용유를 얕게 도포한 뒤 냄비와 뚜껑을 겹치지 않은 상태로 보관해 주십시오.
- \* 철 수세미, 매직 클리너, 연마제 등은 제품을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- \* 냄비가 뜨거운 상태로 찬물로 세척하지 마십시오. 제품 변형의 원인이 됩니다.
- \* 냄비 특성 상 물기를 완벽히 제거하지 않았거나 공기 중 수분과 염분에 의해 녹이 발생 할 수 있습니다. 녹을 제거하려면 식초나 베이킹소다를 푼 물을 약불로 불린 후 베이킹 소다나 굵은 소금을 이용하여 부드러운 솔로 문지르면 제거됩니다.
- \* 식기세척기 사용을 피해주세요. 고온에서의 지속 사용 시 코팅의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- \* 냄비 뚜껑 손잡이는 세척 편리를 위해 분리되도록 설계되어 있어 사용 도중 분리될 우려가 있습니다. 손잡이 고정 나사가 느슨해지면 조여주세요.

## ◆ 사용 시 유의사항

무쇠주물 제품은 기계가 아닌 장인이 수작업으로 가공을 하는 작업이기 때문에 튀어나와 있거나 돌기나 기포는 주물제조 공정상 생기는 대표적인 증상으로 불량이 아닌 자연스러운 현상입니다.

제품 특성상 약~중불 사용을 권장합니다.  
강불 사용 시 제품 수명이 단축될 수 있습니다.  
유리, 금속, 도자기 재질 위에서 제품을 사용하지 마십시오.  
모든 손잡이 부분은 뜨거우니 제품을 옮길 때 장갑이나 실리콘 재질의 손잡이를 사용해 주십시오.  
뜨거운 기름과 함께 조리 시 화상에 유의하여 주십시오.  
내용물이 없는 빈 용기를 장시간 가열하면 제품의 수명이 단축되며 화재의 원인이 될 수 있으므로 예열 시 20초를 초과하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.  
날카롭거나 금속 재질의 조리도구를 사용하지 마시고 나무, 실리콘, 플라스틱 재질의 조리도구를 사용하여 주십시오.  
조리 중에 사고가 나지 않도록 신경 써주시고 주변에 동물이나 아이들이 오지 못하도록 해주십시오.

전자레인지는 사용 불가합니다. 전자레인지 사용 시 냄비가 파손될 수 있습니다. 오븐 사용 시 반드시 설정온도 160°C 이하의 온도에서 사용해 주십시오.  
기본 용도 이외에는 사용하지 마십시오.

2P

3P

4P