


95X135mm
3단 접지



◆ 품질보증증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
2. 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과으로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장
3. 고객센터 및 쇼핑몰
고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리큅 무쇠냄비
모 델 명	LPI-22 series
보 증 기 간	1년간
구 입 일 자	년 월 일
고 객 란	구 입 업 체 성명 주소 전화

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

5P

내지

◆ 구성품 및 명칭



※ 처음 사용 시, 아래 과정을 1~3회 정도 반복해
주시면 녹 발생과 눌러붙음을 예방할 수 있습니다.


1. 포장, 라벨, 스티커 등을 모두 제거한 뒤 냄비의 내부와 외부를 깨끗한 물로 세제와 함께 설거지 후 물기를 제거합니다.
2. 오일을 냄비 내부에 얕게 도포한 뒤 약불로 약 3~5분간 가열합니다.
3. 불을 끈 뒤 냄비가 완전히 식을 때까지 기다린 후 키친 타월이나 마른행주로 닦아냅니다.

◆ 세척방법

1. 중성세제와 따뜻한 물을 이용하여 부드러운 재질의 수세미나 천으로 세척합니다.
 2. 세척 후 즉시 마른행주로 닦은 후 완벽하게 건조시킵니다.
 3. 건조된 냄비는 서늘한 곳에 보관해 주십시오.
- * 건조 후 발생하는 얼룩은 수돗물의 미네랄 성분 및 잔여 염분이므로 안심하셔도 됩니다. 물기를 완전히 제거한 후 뚜껑을 열어 건조시키면 얼룩 자국이 남지 않습니다.
- * 장기간 보관 시 식용 기름을 얇게 도포한 뒤 냄비, 뚜껑, 그릴 팬을 겹치지 않은 상태로 보관해주십시오.
- * 철 수세미, 매직 클리너, 연마제 등은 제품을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- * 냄비가 뜨거운 상태로 찬물로 세척하지 마십시오.
제품 변형의 원인이 됩니다.
- * 냄비 특성 상 물기를 완벽히 제거하지 않았거나 공기 중 수분과 염분에 의해 녹이 발생 할 수 있습니다.
녹을 제거하려면 식초나 베이킹소다를 푼 물을 약불로 불린 후 베이킹 소다나 굵은 소금을 이용하여 부드러운 솔로 문지르면 제거됩니다.
- * 식기세척기 사용을 피해주세요. 고온에서의 지속 사용 시 코팅의 수명이 짧아질 수 있습니다.

리큅 무쇠냄비

[LPI-22]

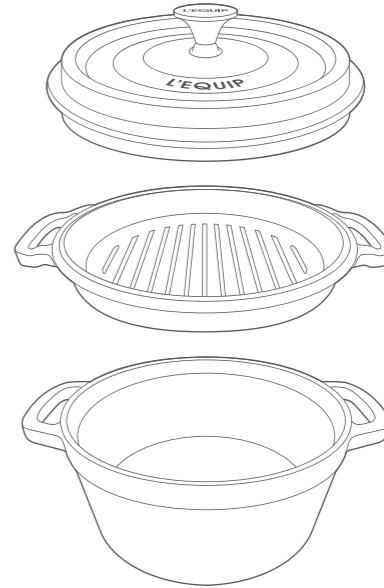

L'EQUIP



L'EQUIP

주소 경기도 화성시 장안면 포승장안로 1196
TEL 1566-6884
FAX 031-351-1318
E-MAIL help@lequip.kr
SITE www.lequip.kr

1P

◆ 사용 시 유의사항

- 무쇠주물 제품은 기계가 아닌 장인이 수작업으로 가공을 하는 작업이기 때문에 튀어나와 있거나 돌기나 기포는 주물제조 공정상 생기는 대표적인 증상으로 불량이 아닌 자연스러운 현상입니다.
- 제품 특성상 약~중불 사용을 권장합니다.
강불 사용 시 제품 수명이 단축될 수 있습니다.
- 유리, 금속, 도자기 재질 위에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 모든 손잡이 부분은 뜨거우니 제품을 옮길 때 장갑이나 실리콘 재질의 손잡이를 사용해 주십시오.
- 뜨거운 기름과 함께 조리 시 화상에 유의하여 주십시오.
- 내용물이 없는 빈 용기를 장시간 가열하면 제품의 수명이 단축되며 화재의 원인이 될 수 있으므로 예열 시 20초를 초과하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 날카롭거나 금속 재질의 조리도구를 사용하지 마시고 나무, 실리콘, 플라스틱 재질의 조리도구를 사용하여 주십시오.
- 조리 중에 사고가 나지 않도록 신경 써주시고 주변에 동물이나 아이들이 오지 못하도록 해주세요.
- 전자레인지는 사용 불가합니다. 전자레인지 사용 시 냄비가 파손될 수 있습니다. 오븐 사용 시 반드시 설정온도 160°C 이하의 온도에서 사용해 주십시오.
- 기본 용도 이외에는 사용하지 마십시오.

2P

3P

4P