


100X145mm
3단 접지



표지

◆ 안전주의사항

- 제품을 사용하기 전에 반드시 안전주의사항을 숙지한 후 사용하여 주십시오.
- 이 제품은 실내 및 가정용입니다. 상업용으로 사용하거나 부적절하게 사용하거나 지침을 준수하지 않은 경우, 제조사는 책임을 지지 않으며 보증이 적용되지 않습니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 어린이 같이 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 전문가 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 발화 및 감전, 이상동작으로 상해를 입을 수 있습니다.
- 목욕탕 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 고장과 감전의 원인이 됩니다.
- 평평한 곳에서 똑바로 세워져 있는 상태에서 제품을 사용해야 하며 절대로 기울여져 있는 상태로 사용하지 마십시오.
- 작동 중에는 자리를 비우거나 토스터기를 옮기지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 인화성 물질 주변에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 콘센트에 정확하게 꽂지 않으면 누전으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.
- 작동 레버가 정지 위치에 있는지 확인 후 전원 플러그를 끊거나 빼주십시오.
- 반드시 정격에 맞는 콘센트를 사용하십시오. 정격에 맞지 않는 곳에서 사용 시, 고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대로 전선을 잡아당겨 플러그를 빼지 마십시오.

화상주의 아이콘 유의 : 표면이 뜨거움

표시사항을 위반할 경우, 심각한 상해나 안전사고를 초래할 가능성이 있습니다.

내지

◆ 사용전 주의사항

- 토스터기 청소 및 보관 시에는 전원 플러그를 뽑아두십시오.
- 전원코드에 밭이 걸리지 않도록 주의하십시오. 제품이 떨어져 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 파손시키거나 가공하거나 무리하게 휘거나 잡아 당기거나 비틀거나 묶거나 하지 마십시오. 또 무거운 물건을 위에 놓거나 좁은 틈에 끼워 넣거나 하게 되면 전원코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 본체 내부에 손을 넣지 마십시오 감전 및 화상의 우려가 있습니다.
- 금속제의 물건(칼, 수저 등)을 내부로 넣지 마십시오. 감전의 염려가 있습니다.
- 물에 담그거나, 물을 끼얹지 마십시오. 쇼트 감전의 염려가 있습니다.
- 사용 중이나 사용 직후에는 고온 부에 닿지 않도록 하십시오. 고온이므로 화상의 원인이 됩니다.
- 빵이 투입구에 끼어 토스터기가 꺼지지 않는 경우, 즉시 플러그를 뽑고 토스터기가 식을 때까지 기다렸다가 빵을 꺼내십시오.
- 화재의 위험이 있으므로, 선반 아래 혹은 블라인드 및 커튼과 같은 가연성이 있는 물체 근처에는 제품을 작동시키지 마십시오.
- 버터나 샘 등을 바른 빵은 굽지 마십시오. 빵이 발화하는 경우가 있습니다.
- 제빵의 크기 표준 이외의 식빵이나 변형된 식빵은 굽지 마십시오. 과열 사고의 원인이 됩니다.
- 토스터기가 작동 중에는 본체 위에 음식물이나 물건을 놓는 등, 빵 투입구를 막고 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 화기(난로, 가스테이블) 등에 가까운 곳이나 물, 기름이 튀는 장소에서는 사용하지 마십시오 화재의 원인이 됩니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에 벽면 5cm, 뒷면 10cm, 윗면 20cm 이상의 이격 거리를 두고 설치하세요. 화재의 위험 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 접지가 되는 정격 15A 이상의 전용 콘센트에 단독 사용하십시오. 감전의 원인이 됩니다.

◆ 품질보증증서

- 본 제품은 엄격한 품질관리와 제품검사를 거쳐서 출고되는 제품입니다.
- 보증기간이라도 실비를 받는 경우는 다음과 같습니다.
 - 가) 사용자의 과오로 인한 고장
 - 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장
 - 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
 - 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
 - 마) 본 제품에 명시된 주의사항 불이행으로 인해 발생된 고장
 - 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용한 후 발생된 고장

3. 고객센터 및 쇼핑몰

고객센터 : 1566-6884 www.lequip.kr
구입문의 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리큅 전기토스터	
모 델 명	LT-M0201 SS	
보 증 기 간	1년간	
구 입 일 자	년 월 일	구 입 체
고 객 란	성명	
	주소	
	전화	


본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의하십시오.
품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구입시 공란에 기재를 하시기 바랍니다.
본 제품은 가정용이므로 용도 이외(영업용 등)에 사용시 무상보증서비스를 받으실 수 없습니다.

리큅 스테인레스
토스터
LT-M0201 SS



L'EQUIP

◆ 제품구성

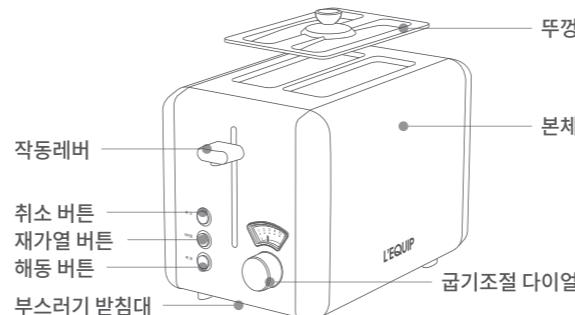

⚠ 이런 빵은 피해주세요!!! ⚠

- 접혀 있는 빵
- 너무 작거나 얇은 빵
- 두께가 20mm이상 두꺼운 빵
- 산 모양의 베이커리 빵
- 버터나 샘을 바른 빵

◆ 유지 및 관리

- 제품 청소 시에는 토스터기의 전원 플러그를 뽑고 기기가 완전히 식은 후에 청소하십시오.
- 기기의 외부를 연마제나 화학약품, 표백제, 시너 등을 사용하지 마시고, 부드러운 천으로 청소하십시오.
- 기기를 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 부스러기 받침대를 빼낸 다음 빵 부스러기기를 비우고 행주로 닦아 내십시오. 부스러기 받침대를 청소하지 않으면 화재의 원인이 되므로 정기적으로 청소하여 주십시오.

* 해동 기능

- 언 빵을 해동하기 위해서는 언 빵을 넣고 굽기 작동레버를 내린 후 해동 버튼을 누르십시오. 원하는 정도로 노릇노릇하게 구우려면 일반 빵보다 더 오랜 시간이 걸립니다.

* 재가열 기능

- 굽기가 완료 되어 올라왔지만 식어버린 빵을 데우려면 굽기 작동 레버를 내린 다음 재가열 버튼을 누르십시오. 재가열 시간은 정해져 있기 때문에 굽기 조절 다이얼로 조절할 수 없습니다.

※ 굽기 작동 중 정지하고자 할 때는 굽기 작동레버를 올려 정지하지 마시고 반드시 취소버튼을 눌러 정지하시기 바랍니다.