



품질보증증서

1. 본 제품은 당사의 엄격한 품질관리와 성능검사를 거쳐 출고되는 제품입니다.
2. 제품의 무상보증 기간은 구입일부터 1년간입니다.
3. 무상보증 기간 이내라도 수리에 따른 실비가 청구되는 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 잘못으로 인한 고장 및 손상
- 나) 당사 A/S 센터가 아닌 곳에서의 임의 수리나 개조로 인한 고장 및 손상
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 본 설명서에 명시된 주의사항에 대한 불이행으로 인해 발생한 고장 및 손상
- 바) 제품 정격에 맞지 않게 사용함으로써 발생한 고장 및 손상

4. 고객센터 및 쇼핑몰(리quip이샵)


고객센터 : 1566-6884 www.lequip.co.kr
 리quip이샵 : 1566-6563 www.lequip.kr

제 품 명	리quip 핸드닥터(전기마사지기)	제품크기	300X120X160mm
모 델 명	LHR-1901W	제품정격	5Vdc, 1A/2A/4A
무 계	950g	소비전력	5W
제 조 국 가	중국 (China)	수입/판매원	(주)리quip
배터리용량/충전시간	2500mAh / 약 6시간		
제 조 원	NINGBO ENJOY MASTER TECH CO.,LTD	구입일자	년 월 일
보 증 기 간	구입일로부터 무상보증 기간 1년	구매업체	
고 객 란	성명		
	주소		
	전화		

본 보증서는 재발행이 되지 않으니 보관에 유의해주세요. / 품질보증서는 국내에서만 유효하며 제품 구매 시 공란에 기재 하기 바랍니다. / 제품의 외관 및 사양 등은 제품 개선을 위해 사전에 예고 없이 변경될 수 있습니다. / 본 제품은 가정용이므로 다른 용도의 사용은 피해주세요.

리quip 무선 온열 손안마기

L'equip Hand DR.

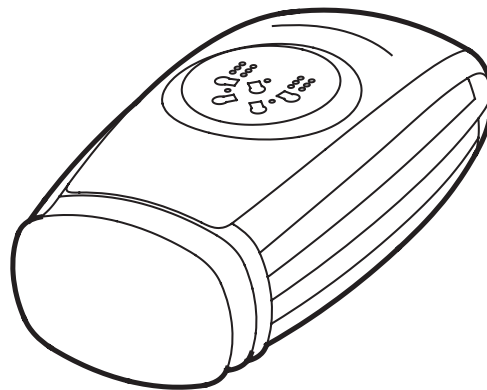


LHR-1901W USER GUIDE

ver.2






구성

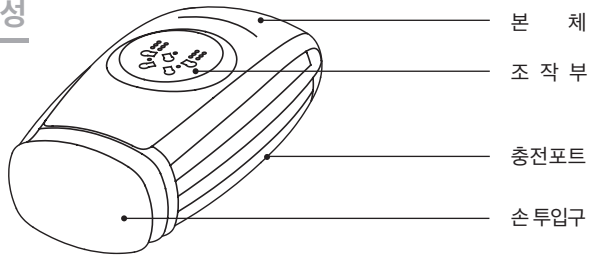

조작 방법

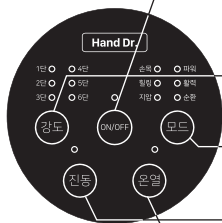

전원 버튼 2초간 누르면 전원이 켜집니다. 전원이 켜진 후 모드 버튼을 누르면 작동하며 1회 최대 작동시간은 15분입니다.

강도 버튼 강도는 1단계부터 시작하며 6단계가 가장 압력이 셉니다.

모드 버튼 모드는 파워, 활력, 순환, 손목, 힐링, 지압 모드가 있습니다.

진동 버튼 진동모드는 총 2가지의 모드가 있습니다.

온열 버튼 온열 버튼을 눌러 온열 모드를 작동시키면 서서히 온도가 올라갑니다.

충전은 USB 케이블을 사용하여 충전하시면 됩니다.
충전이 완료되면 전원버튼 위 불빛이 점등 후 소등됩니다

안전상 주의 사항

- 장시간 사용을 금하여 주십시오.
- 전원코드에 손상이 있을 경우 사용을 중단하시고 반드시 본사 A/S센터에서 수리 후 사용하십시오.
- 손 이외에 다른 신체부위나 물건을 넣지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 장애가 있으신 분의 경우 제품을 사용할 수 없습니다. 만약 사용할 경우 보호자의 도움 하에 사용할 수 있도록 해 주십시오.
- 제품을 임의로 분해 조립하지 마십시오. 손상이 있거나 사용 중 이상한 점이 발견되면 구입처나 제조사로 연락 후 수리하여 사용하십시오.
- 노약자는 의사와 상담 후에 사용하여 주십시오.
- 사용 중 신체에 고통이나 이상함을 느낄 경우 즉시 사용을 중단하시고 의사와 상담 후 그 지시에 따르십시오.
- 제품이 물에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 이 기기는 의료용 제품이 아니므로 질병 치료의 수단으로는 사용하지 않습니다.
- 제품 온열 기능의 특성상 장시간 연속으로 사용할 시 저온 화상의 위험이 있습니다. 1회(15분) 작동 완료 이후에 충분한 시간을 두고 재사용하십시오.
- 비교적 낮은 온도의 발열체라도 지속적으로 열에 닿게 되면 피부손상, 홍반, 수포 등의 중상의 저온화상 위험이 있을 수도 있습니다.
- 충전부에 과도한 압력을 주지 마시고, 동봉된 충전선을 이용해 충전해 주세요.
- 고강도로 지나치게 장시간 연속하여 사용할 경우, 손과 손목의 저림이나 피부 손상이 있을 수 있으니 주의해 주세요.

자주 질문

- 6시간 완충 후 평균 3~3.5시간 사용 가능하며, 온열/진동 병행 시 약 2시간 가량 사용이 가능합니다.
- 충전 중에는 전원버튼 위 빨간 램프가 깜빡이고, 충전이 완료되면 램프가 꺼집니다.
- 온열모드는 온도가 서서히 올라 점점 체온을 웃도는 정도의 따뜻한 느낌을 받으실 수 있습니다.

